SAMSUNG

مبدّل ٣ القرص المدمج
القرص المدمج المرئي
النظام المدمّج المصغّر
تشغيل VCD/MP3-CD/CD-R/RW
MAX-VJ550

دليل التعليمات

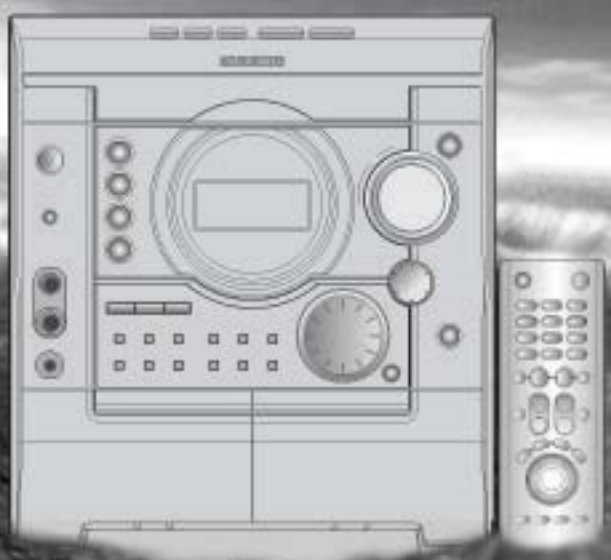

تنبيهات من أجل السلامة

AR

المنتج من الليزر من الصف ١

المنتج من الليزر من الصف ١

جهاز تشغيل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.

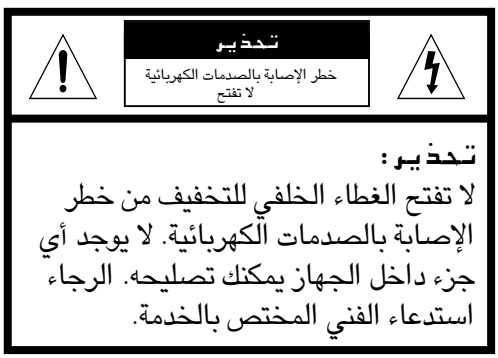
تحذير
خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية
لا تفتح
تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

استخدام الضوابط، التحكمات أو أداء الإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطر.

تحذير–تجنب التعرض لأشعة الليزر الغير مرئية عند الفتح وعند إدخال الغلقات الباطلة.

هذه العلامة تدل على الفولط الخطير الذي قد يسبب صدمة كهربائية في الوحدة.

هذه العلامة تنذرك بتعليمات التشغيل والصيانة الهامة المصاحبة للجهاز.

تنبيه : لتخفيف خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

"هذا الجهاز ينطبق قابس ٢٢٠ فلط الذي يصدق SASO عليه. يؤهل للزبون الحصول على قابس ١٢٧ فلط الذي يصدق SASO عليه مجانا من الوكيل المحلي."

المحتويات

شكرا على شرائك النظام المدمج المصغر من شركة سامسونج.

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية. سوف تسمح لك بتشغيل النظام والاستفادة من المميزات في المستقبل.

AR

♦ تنبيهات من أجل السلامة ٢

♦ تركيب النظام المدمج المصغر

■ منظر اللوحة الأمامية ٤
■ نافذة العر ٤
■ جهاز التحكم عن بعد ٥
■ منظر اللوحة الخلفية ٦
■ أين تضع النظام المدمج المصغر ٦
■ كيفية توصيل النظام الى الطاقة الكهربائية ٧
■ تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد ٧
■ التوصيل بمصدر خارجي ٧
■ كيفية توصيل مكبرات الصوت ٨
■ كيفية توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة/الموجة القصيرة) ٨
■ كيفية توصيل هوائي FM (أف أم) ٨
■ كيفية توصيل هوائي الموجة القصيرة (اختياري) ٩
■ التوصيل الى المعدات ٩
■ وظيفة الإظهار/المعتام ٩
■ ضبط الساعة ١٠

♦ مشغل القرص المدمج/القرص المدمج - MP3

■ تحميل وتغيير الأقراص المدمجة ١٠
■ لإعادة تشغيل القرص/قرص MP3 ..... ١١
■ اختيار قرص في مبدل القرص المدمج ١١
■ تشغيل قرص مدمج - MP3 ..... ١٢
■ اختيار المسار ١٢
■ اعادة تشغيل المسار أو كل المسارات في القرص المدمج ١٣
■ وظيفة تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة ١٢
■ وظيفة الذاكرة الأخيرة ١٣
■ برمجة ترتيب التشغيل ١٤
■ فحص المسارات المبرمجة أو تغييرها ١٤
■ تشغيل مشغل القرص المدمج المرئي ١٥
■ وظائف الكشف ١٥
■ وظيفة كشف الوقت ١٥
■ عند ضبط سرعة التشغيل ١٦
■ طريقة اختيار PAL/NTSC ١٦
■ وظيفة اختيار الصوت ١٦
■ وظيفة تحكم طبقة الصوت ١٦
■ وظيفة مشاهدة القرص المدمج المرئي ١٧
■ وظيفة الزوم ١٧

♦ المؤالف

■ فحص المسارات المبرمجة أو تغييرها ١٨
■ اختيار المحطة المخزونة ١٩
■ تحسين استقبال الراديو ١٩

♦ حجيرة الشريط

■ الاستماع الى شريط الكاسيت ٢٠
■ ميزة تسجيل DC المتزامن ٢٠
■ تسجيل القرص المدمج ٢٠
■ تسجيل برنامج الراديو ٢١
■ نسخ الكاسيت (Dudding) ٢١
■ اختيار وضع تشغيل الشريط (للحجيرة ٢ فقط) ٢١
■ عداد الشريط ٢١

♦ الوظائف الأخرى

■ وظيفة المؤقت ٢٢
■ إلغاء المؤقت ٢٢
■ وظيفة الكتمش ٢٣
■ اختيار موازن مسبق الضبط ٢٣
■ كيفية ضبط موازن المستخدم (اختياري) ٢٣
■ وظيفة الصوت القوي ٢٣
■ وظيفة الجهير الفائق ٢٤
■ ضبط النظام على الإيقاف آليا ٢٤
■ توصيل سماعات الرأس ٢٤
■ وظيفة الميكروفون (اختياري) ٢٤

♦ توصيات للإستعمال

■ احتياطات الأمان ٢٥
■ تنظيف النظام المدمج المصغر ٢٥
■ احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة ٢٦
■ احتياطات عند استدام كاسيتات الأوديو ٢٦
■ احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة ٢٦
■ المواصفات الفنية ٢٧

رموز

اضغط

ادفع

مهم

ملاحظة

منظر اللوحة الأمامية

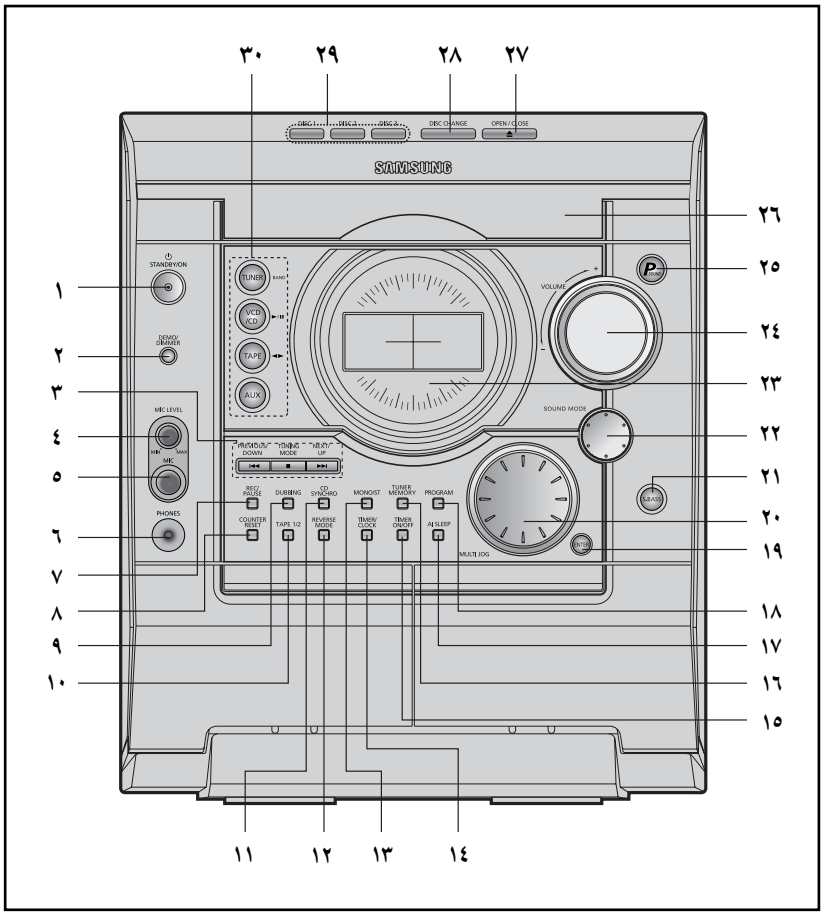

١. الاستعد/ادالتشغيل
٢. الإظهار/المعتام
٣. أزرار وظيفة الكشف أو الإيقاف أو وضع المؤالفة
٤. مستوى الميكروفون (اختياري)
٥. قابس الميكروفون (اختياري)
٦. السماعات
٧. التسجيل/التوقف المؤقت
٨. إعادة ضبط العداد
٩. النسخ
١٠. الحجيرة ٢/١
١١. تزامن القرص المدمج
١٢. وضع الإرجاع
١٣. الأحادي/الستيريو
١٤. المؤقت/الساعة
١٥. تشغيل/إيقاف المؤقت
١٦. ذاكرة المؤالف
١٧. نوم AI
١٨. برنامج القرص المدمج
١٩. الدخول
٢٠. MULTI JOG
٢١. الجهير الفائق
٢٢. وضع الصوت
٢٣. نافذة العرض
٢٤. مستوى الصوت
٢٥. الصوت القوي
٢٦. حجيرة القرص المدمج
٢٧. الفتح/الإغلاق للقرص المدمج
٢٨. تغيير القرص المدمج
٢٩. أزرار اختيار القرص
٣٠. أزرار اختيار الوظائف

نافذة العر

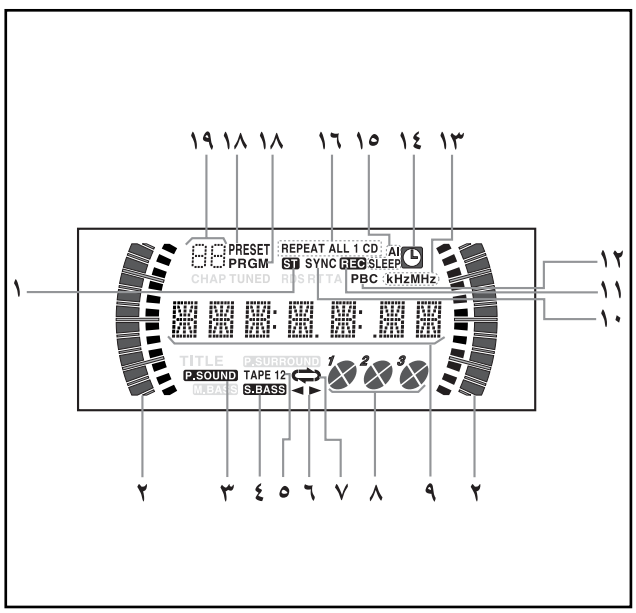

١. وضع FM (استيريو)
٢. حجيرة القرص المدمج
٣. الصوت القوي
٤. الجهير الفائق
٥. الشريط ٢/١
٦. مدير تشغيل الشريط
٧. وضع إرجاع الشريط
٨. رقم القرص المدمج المشغّل
٩. العرض الرئيسي (الوظيفة، الترددات، الوقت الخ)
١٠. تسجيل تزامن القرص المدمج
١١. التسجيل
١٢. PBC
١٣. وحدة ترددات المؤالف
١٤. الساعة
١٥. نوم AI أو النوم
١٦. وضع تشغيل القرص المدمج أو وضع إعادة التشغيل للقرص المدمج
١٧. برنامج القرص المدمج أو ذاكرة المؤالف للبرنامج
١٨. إعادة ضبط المؤالف
١٩. برنامج القرص المدمج ورقم المسبق الضبط للمؤالف

AR

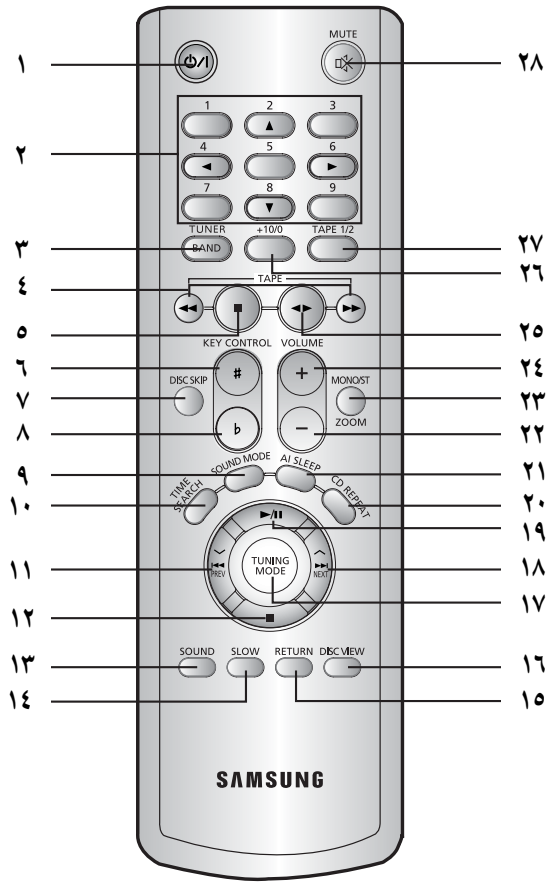

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥

١. الاستعداد/التشغيل
٢. الأزرار العددية/أزرار الاتجاه
٣. المؤالف (الموجة)
٤. إرجاع الشريط الى الخلف الى الخلف/ تقديم الشريط السريع الى الأمام
٥. إيقاف الشريط
٦. ضبط طبقة الصوت #
٧. تخطي رقم القرص
٨. ضبط طبقة الصوت ♭
٩. وضع الصوت
١٠. بحث الوقت (الذاكرة الاخيرة)
١١. المسار السابق
١٢. إيقاف القرص المدمج
١٣. الصوت
١٤. تشغيل القرص المدمج المرئي بسرعة بطيئة
١٥. العودة
١٦. مشاهدة القرص
١٧. وضع المؤالفة
١٨. المسار التالي
١٩. التشغيل/التوقف المؤقت للقرص
٢٠. إعادة تشغيل القرص المدمج
٢١. نوم AI
٢٢. خفض مستوى الصوت
٢٣. الأحادي/الستيريو لـ FM / زوم القرص المدمج المرئي
٢٤. زيادة مستوى الصوت
٢٥. تشغيل الشريط
٢٦. 0\10+
٢٧. الشريط ١/٢
٢٨. الكتم

منظر اللوحة الخلفية

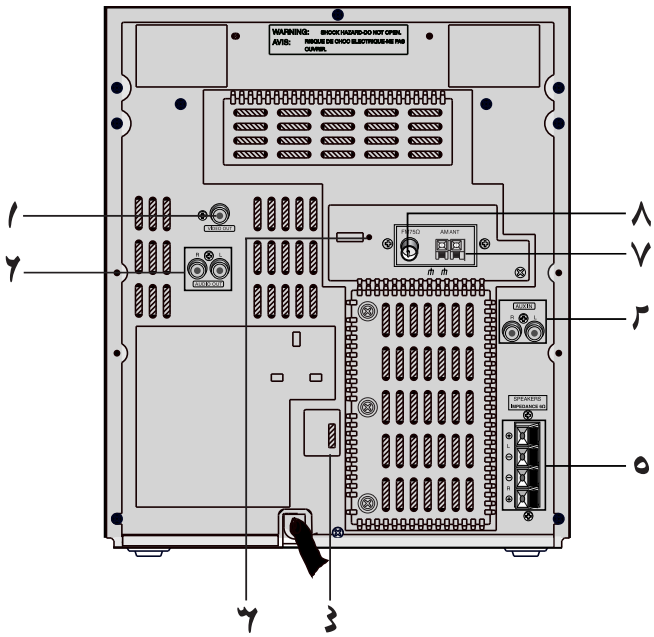

١. **خرج الصورة (القرص)**
٢. **خرج الصوت (القرص)**
٣. **أطراف توصيل هوائي الموجة القصيرة (اختياري)**
٤. **اختيار الفولط (اختياري)**
٥. **أطراف توصيل مكبر الصوت**
٦. **الإدخال الإضافي**
٧. **أطراف توصيل هوائي AM**
٨. **طرف توصيل هوائي FM** (أف أم)

أين تضع النظام المدمج المصغر

لكي تحصل على كل المميزات في نظامك الجديد، اتبع هذه التعليمات قبل توصيل الوحدة.

- كّب النظام على أرض مسطح مستقر.
- لا تضع هذه الوحدة على سجادة.
- لا تضع هذه الوحدة في منطقة خارجية.
- تذكر بأن المسافة المفتوحة حوالي ٦ بوصات (١٥ سم) على جانبي النظام وخلفه لأغراض التهوية.
- تأكد من أن عندك مكان كاف لفتح غطاء حجيرة القرص المدمج بسهولة.
- ضع مكبرات الصوت على مسافات مناسبة على جانبي النظام من أجل الاستماع الى صوت الستيريو الجيد.
- وجّه مكبرات الصوت على منطقة الاستماع.
- للأداء الممتاز، تأكد من أن كلا مكبري الصوت موضوع على مسافات متساوية فوق الأرض.

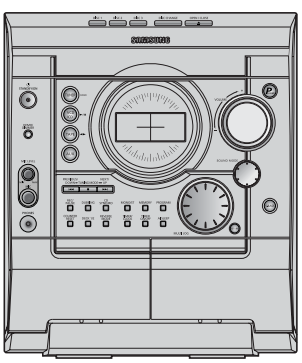

AR

كيفية توصيل النظام الى الطاقة الكهربائية

قبل توصيل نظامك الى المقبس الرئيسي، يجب أن تفحص نوع الجهد الكهربائي .

١ افحص موضع تغيير الجهد في اللوحة الخلفية للنظام (اختياري).

٢ صل السلك الكهربائي الرئيسي الى مقبس مناسب.

٣ اضغط على زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد) لتشغيل نظامك المدمج المصغر.

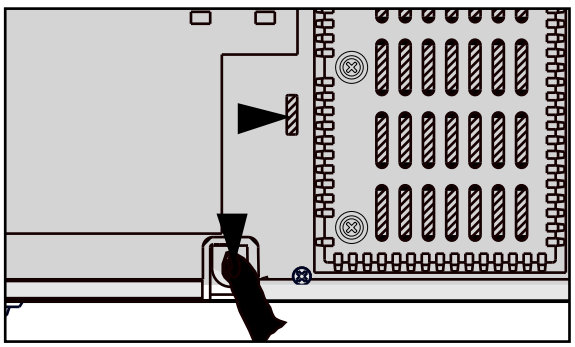

تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد

أدخل أو استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد في الحالات الآتية:
- عند شراء النظام المدمج المصغر
- عند عدم كفاءة جهاز التحكم عن بعد

عندما تستبدل البطاريات استخدم مجموعة بطاريات جديدة ولا تخلطها مع البطاريات القلوية والبطاريات المغنطيسية.

١ ضع إبهامك على العلامة ▽ الموجودة على غطاء حجيرة البطارية (الوجه الخلفي لجهاز التحكم عن بعد) وادفع الغطاء باتجاه السهم.

٢ ركّب البطاريتين من طراز AAA وطراز R03 أو من نفس الخصائص واعتني باتجاه القطبين.
- + قطب البطارية الموجب مع + في جهاز التحكم عن بعد
- – قطب البطارية السالب مع – في جهاز التحكم عن بعد

٣ أعد الغطاء الى مكانه بدفعه حتى تسمع صوت الغلق في مكانه.

عندما لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، قم بإزالة البطاريات من أجل منع الصدأ.

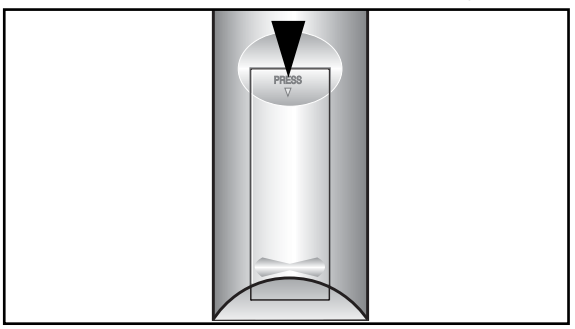

التوصيل بمصدر خارجي

الإدخال الإضافي يمكن استخدامه للحصول على ميزة جودة الصوت في النظام المدمج المصغر عند الاستماع الى مصادر أخرى.

مثال: ♦ التلفزيون
♦ مشغل شريط DAT أو DCC
♦ مسجل كاسيت فيديو استيريو Hi-Fi

لتوصيل مصدر خار خي يجب أن يكون مصدر إخراج صوتي. بالإضافة الى ذلك ستحتاج الى كيبل توصيل RCA.

١ اضبط النظام على وضع الاستعداد وافصل النظام والمصدر الخارجي من المقبس الرئيسي.

٢ أوصل كيبل الأوديو الى اللوحة الخلفية للنظام المدمج المصغر.

أوصل ...	الى الموصل المشار اليه بعلامة ...
مقبس أحمر	R (اليمين)
مقبس أبيض	L (اليسار)

لأفضل جودة الصوت، لا تعكس القناتين اليمنى واليسرى.

٣ أوصل النظام مرة أخرى بالمقبس الرئيسي واضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) ليعمل.

٤ اختر المصدر الإضافي بالضغط على زر **AUX** (الإضافي).
النتيجة: تظهر AUX.

٥ شغّل المصدر الخارجي.

٦ اضبط مستوى الصوت ووازنه كما تريد.
♦ مستوى الصوت ♦ الموازن

مثال: يمكن مشاهدة الفيلم والتمتع بميزات صوت الستيريو التي تزود بالمدرج الصوتي الأصلي بالستيريو (كأنك في السينما).

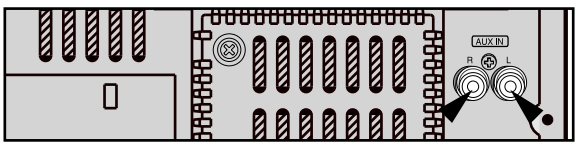

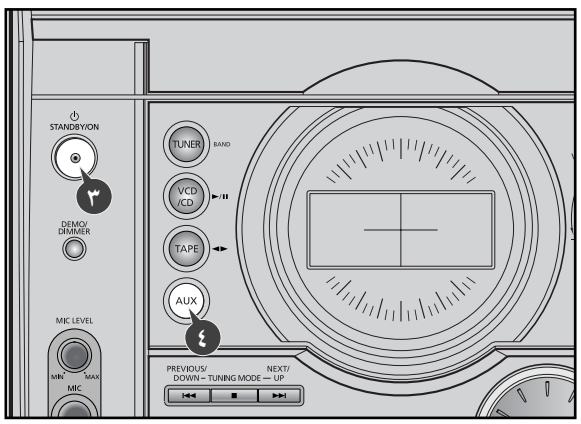

كيفية توصيل مكبرات الصوت

أطراف توصيل مكبرات الصوت موجودة على اللوحة الخلفية للنظام.

هناك أربعة أطراف على النظام :

◆ طرفان لمكبر الصوت اليسار (المشار اليهما بعلامة L)
◆ طرفان لمكبر الصوت اليمين (المشار اليهما بعلامة R)

لتحسين نوعية الصوت، أوصل :

◆ السلك الأحمر الى الأطراف +
◆ السلك الأسود الى الأطراف –

---

١ اضغط واقبض على سدادة الأطراف.

٢ أدخل سلك مكبر الصوت.

٣ ارفع يدك عن السدادة.

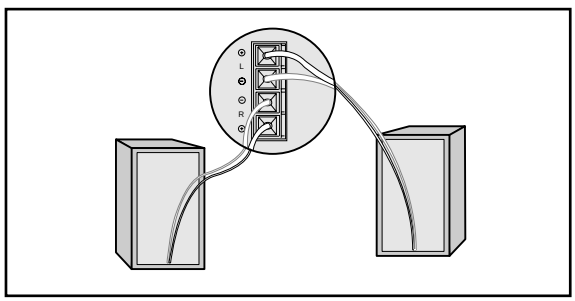

كيفية توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة/الموجة القصيرة)

يمكن لهوائي AM (للموجات الطويلة والمتوسطة) :

◆ يمكن أن يوضع على سطح ثابت.
◆ يثبت على الحائط (يجب أولا إزالة القاعدة).

أطراف توصيل هوائي **AM** (أيه أم) موجودة على اللوحة الخلفية للجهاز ومشارة الها بعلامة **AM** (أيه أم).

لتجنب التداخل الصوتي تأكد من أن أسلاك مكبر الصوت ليست على مقربة من أسلاك الهوائي.
اجعل المسافة بينهما لا تقل عن ٢ بوصة (٥ سم) دائما.

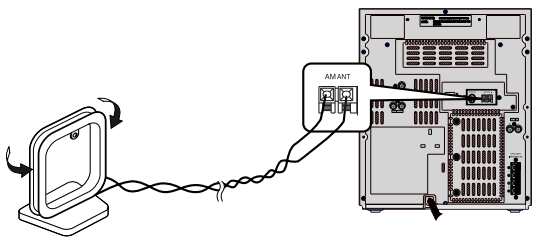

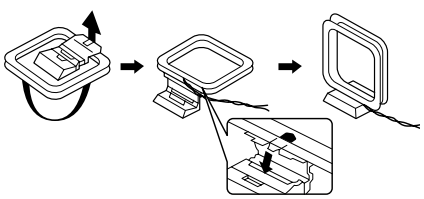

كيفية توصيل هوائي FM (أف أم)

كيفية توصيل الهوائي من النوع متحد المحور

◆ وصل هوائي ٧٥ أوم الى وصلة الهوائي.
◆ وصل طرف هوائي **FM** (أف أم) الى مقبس بنوع متحد المحور ومشار اليه بعلامة **FM** (أف أم) على اللوحة الخلفية للنظام.
◆ اتبع التلعيمات الموجودة في **صفحة ١٨** لضبط المؤالفة الى محطة الراديو وحَدد أفضل اتجاه الهوائي.
◆ اذا كان الاستقبال سيئا أو ضعيفا تحتاج الى توصيل هوائي خارجي. لعمل ذلك أوصل الهوائي الخارجي على القابس المكتوب عليه **FM** (أف أم) في الجهاز باستخدام كيبل ٧٥ أوم متحد المحور (لا يتم التزويد به).

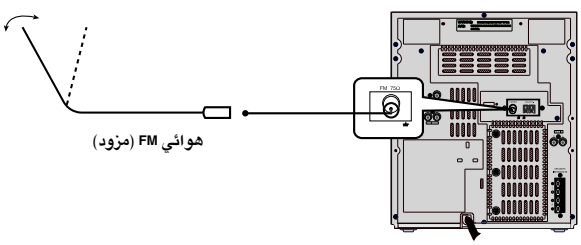

هوائي **FM** (مزود)

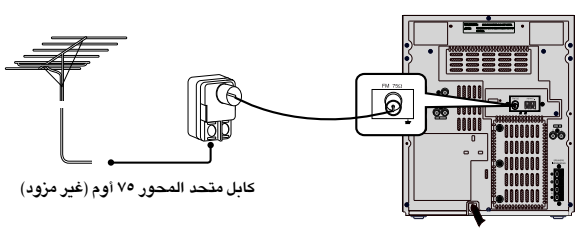

كابل متحد المحور ٧٥ أوم (غير مزود)

AR

كيفية توصيل هوائي الموجة القصيرة (اختياري)

كيفية توصيل الهوائي من نوع السلك

- افرد هوائي **SW** (الموجة القصيرة) وأوصل طرفه بالجدار في الوضع الذي يعطي أفضل الاستقبال.
- اذا كان الاستقبال سيئًا أو ضعيفا (مثلا، المسافة من المرسل تكون بعيدة جدا، الجدر تسد موجات الراديو، الخ)، أوصل الهوائي الخارجي.

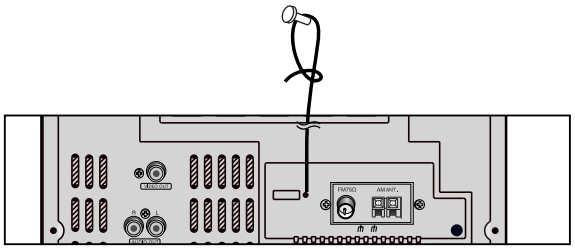

التوصيل الى المعدات

- باستخدام حبل الأوديو (الصوت)، صل أطراف خرج الأوديو (الصوت) (اليسار، اليمين) للنظام الى أطراف دخل الأوديو (الصوت) (اليسار، اليمين) لمسجل كاسيت دخل الفيديو، من أجل تسجيل القرص المدمج المرئي.
- باستخدام حبل الفيديو (الصورة)، صل طرف خرج الفيديو (الصورة) للنظام الى طرف دخل الفيديو (الصورة) للتلفزيون.
- شغّل التلفزيون واختر وضع الفيديو بالضغط على زر TV/VIDEO SELECT (اختيار التلفزيون/الفيديو) الى وضع VIDEO (الفيديو).

الرجاء الانتباه لعدم توصيل أطراف خرج الأوديو (اليسار، اليمين) للنظام الى طرف دخل الأوديو للتلفزيون.

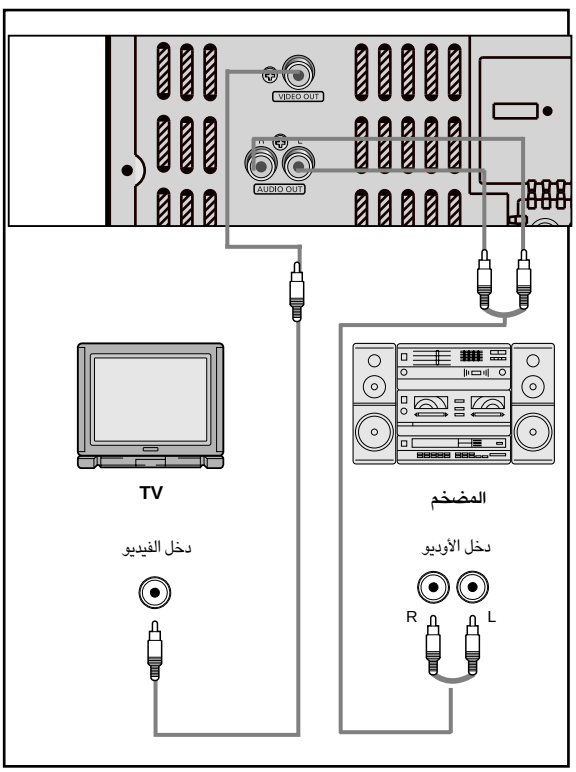

وظيفة الإظهار /المعتام

يمكن مشاهدة كل الوظائف المتوفرة في النظام عن طريق العرض ويمكن تحويل سطوع العرض بين "التشغيل" و"الإيقاف".

١ اضغط على زر **DEMO\DIMMER** (الإظهار/المعتام).
النتيجة : تعرض كل الوظائف المتوفرة في النظام على لوحة العرض الأمامية.

تشرح كل الوظائف في هذا الدليل بالتفصيل. الرجاء مراجعة الجزء المناسب.

٢ اضغط على زر **DEMO\DIMMER** (الإظهار/المعتام) مرة ثانية.
النتيجة : يتم اختيار وظيفة المعتام ويعتم العرض.

٣ اضغط على زر **DEMO\DIMMER** (الإظهار/المعتام) مرة ثانية من أجل سطوع لوحة العرض الأمامية.

يمكن أن يتم التحكم في سطوع العرض عند تشغيل الطاقة الكهربائية للنظام.

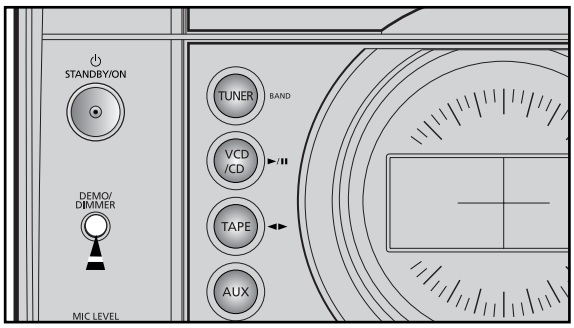

ضبط الساعة

جهاز ك مزود بساعة تتيح لك تشغيل وإيقاف الجهاز أوتوماتيكيا. يجب أن تضبط الساعة:

- عندما تشتري النظام المدمج المصغر
- عقب حدوث قطع في الطاقة الكهربائية
- عقب فصل في الطاقة الكهربائية

- لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيارات المطلوبة. اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة أخرى.

---

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على زر **CLOCK/TIMER** (الساعة/المؤقت) مرتين.
النتيجة: تظهر **CLOCK** (الساعة).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
النتيجة: تمض الساعة.

٤ لـــ ... ادر مقبض **MULTI JOG** الى ...

زيادة الساعة ..... اليمين
تقليل الساعة ..... اليسار

٥ عندما تظهر الساعة المطلوبة اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
النتيجة: تمض الدقيقة.

٦ لـــ ... ادر مقبض **MULTI JOG** الى ...

زيادة الدقيقة ..... اليمين
تقليل الدقيقة ..... اليسار

٧ عندما يظهر الوقت المناسب اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
النتيجة: تعمل الساعة حتى لو كان النظام في وضعية الاستعداد.

- يمكنك إظهار الوقت حتى لو كنت تستخدم وظيفة أخرى بالضغط على زر CLOCK/TIMER (الساعة/المؤقت) مرة واحدة.
- يمكن لك أيضا استخدام أزرار ⏭ / ⏮ الموجودة على اللوحة الأمامية أو ∧ / ∨ الموجود على جهاز التحكم عن بعد بدلا من مقبض MULTI JOG في خطوات ٤ و ٦.

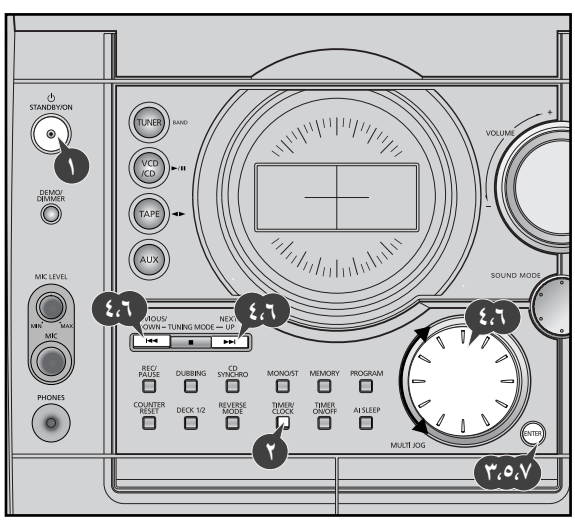

تحميل وتغيير الأقراص المدمجة

يمكن مبدل القرص المدمج تحميل ٣ أقراص مدمجة بحجم ١٢ سم أو ٨ سم بدون استخدام محول.

- لا تتعامل بعنف مع رافعة القرص المدمج عند فتح أو إغلاق الحجيرة.
لا تدفع رافعة الأقراص لأسفل أو لا تضع عليها أشياء.

- عامل الأقراص بعناية دائما وراجع عند الضرورة الى الجزء المعنون "احتياطات عند استخدام الأقراص المدمجة" في **صفحة ٢٦**.

---

١ شغّل الجهاز بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (⏏) على اللوحة الأمامية.
النتيجة: تفتح الحجيرة.

٣ ضع قرصا أو قرصين في الشق الأمامي للرافعة مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص المدمج الى أعلى.
- تأكد من أن القرص المدمج وضع في مكانه الصحيح قبل إغلاق الحجيرة.

٤ اذا أردت أن تحمل قرصا مدمجا ثالثا فاضغط على زر **DISC CHANGE** (تغيير القرص المدمج) على لوحة التحكم الأمامية أو **DISC SKIP** (القفز فوق القرص المدمج) في جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: تدور الرافعة ١٢٠ درجة.

٥ أغلق الحجيرة بالضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (⏏) مرة ثانية.
- اذا أردت تشغيل قرص مدمج مباشرة فيمكنك إتباع التعليمات الآتية.

لـــ ...	اضغط ...
قرص ١	DC/DCV (▶/⏸) أو DISC 1
قرص ٢	DISC 2
قرص ٣	DISC 3

النتيجة: تغلق الحجيرة أوتوماتيكيا ويبدأ تشغيل القرص المختار.

٦ لتغيير أو تفريغ مبدل القرص المدمج كرّر الخطوات من **٢** الى **٥**.

- اجعل الحجيرة مغلقة عندما لا تستخدمها لحفظها من الأتربة.

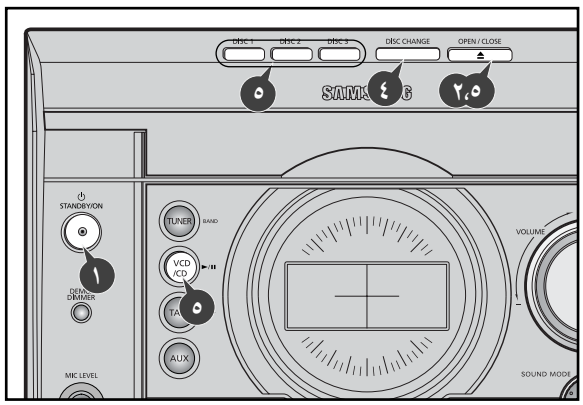

لإعادة تشغيل القرص/قرص MP3

يمكن لهذا المشغل تشغيل CD الصوتي، CD-R، CD-RW، MP3-CD، VCD، لكن لا يجهز بوظيفة حفظ ملفات MP3.

- لا تستخدم أقراص مدمجة شكلها غير قياسية مثل شكل القلب أو المثمن. وقد يحطّ أداء المشغّل.
- يجب أن يتم إدخال أكثر من قرص واحد على الأقل للتشغيل.

---

١ اضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) لتشغيل الطاقة الكهربائية.

٢ اضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (**▶/II**) للوحدة الرئيسية من أجل اختيار وظيفة CD (القرص المدمج).

٣ أدخل أكثر من قرص مدمج واحد أو قرص MP3 واحد.

٤ اضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (**▶/II**) الموجود على اللوحة الأمامية أو زر **▶/II** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- ♦ اذا تم إدخال أكثر من قرص مدمج واحد أو قرص MP3 واحد، يجري التشغيل بالترتيب.
- ♦ يستغرق المشغّل الخاص بك قليلا لمسح كل المسارات المسجلة على قرص MP3 الخاص.

٥ اضبط مستوى الصوت عند الحاجة عن طريق الاجراءات التالية.

- ♦ ادر تحكم **Volume** (مستوى الصوت) على اللوحة الأمامية.

أو

- ♦ اغط على زر + **VOLUME** أو – **VOLUME** على جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك ضبط متسوى الصوت في خطوات ٣١ (متسوى الصوت الأدنى، مستوى الصوت ١ – متسوى الصوت ٢٩، ومستوى الصوت الأقصى)

٦ عندما تريد الإيقاف أثناء التشغيل، اضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (**▶/II**).

اضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (**▶/II**) مرة أخرى للتشغيل مرة ثانية.

٧ لإيقاف التشغيل، اضغط على الزر ■.

- ♦ قد يتم إدخال قرص مدمج جديد في الحجيرتين باستثناء القرص المدمج الذي الآن يتم تشغيله. اضغط على زر **DISC CHANGER** (مبدّل القرص) لفتح صينية القرص المدمج. لا يدور الجزء الدائر أثناء التشغيل.
- ♦ اذا لم يتم إدخال حتى قرص مدمج واحد في صينية القرص المدمج، يشار بعلامة "**NO DISC**".

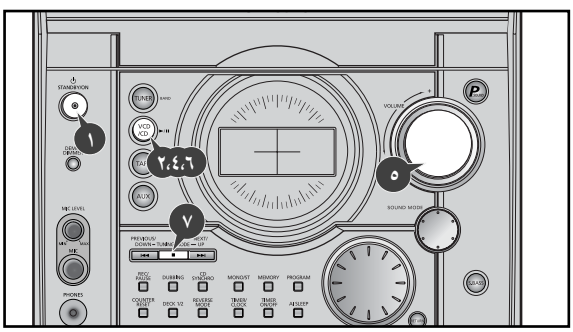

اختيار قرص في مبدل القرص المدمج

يتم اختيار وظيفة DC (القرص المدمج) أوتوماتيكيا عندما يتم دفع pik5 csid (القفز فوق القرص).

لاختيار قرص خاص، اضغط على)٣،٢،١(**CSID** على لوحة التحكم الأمامية أو زر **PIK5 CSID** (القفز فوق القرص) على جهاز التحكم عن بعد حتى يمض مؤشر القرص المطلوب.
النتيجة: ويبدأ تشغيل القرص المختار

- اذا أردت تشغيل القرص الحالي فقط، اضغط على زر **CD REPEAT** (إعادة التشغيل) على اللوحة الأمامية مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض CD 1
- ♦ اذا استعملت وظيفة)٣،٢،١(**CSID** عندما تستمع الى الراديو أو الشريط، يتحول النظام الى وضعية **DC** (القرص المدمج) أوتوماتيكيا.
- ♦ اذا لم يتم تحميل القرص المختار، يشغّل القرص التالي أوتوماتيكيا.

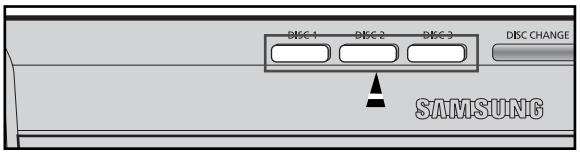

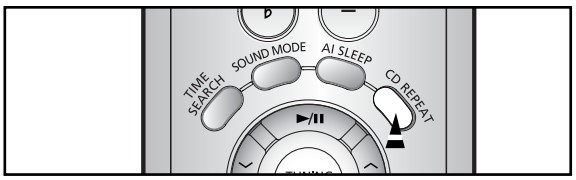

ما هو MP3؟

MP3 يرمز الى MPEG1 Layer3 ، القياس الدولي لتقنية ضغط الإشارة الصوتية.
وتستخدم تقنية الضغط الرقمي من أجل ضغط بيانات الصوت الأصلي حتى ١٢ مرة بدون خفض نوعية الصوت.

توافق الملف

- هذا الجهاز يشغّل ملفات منتوجة بتهيئة Mpeg1 Layer3 مع mp3.* كتمديدها.
- لا يمكن تشغيل ملف MP2 أو ٢٢ كيلوهرتز.

كم ملفات MP3 يسجّل على قرص CD-R أو CD-RW؟

السعة الكبراء لقرص CD-R أو CD-RW هي ٦٨٠ ميغابيت.
عموما، تصل سعة ملف MP3 الى ٤ ميغابيت، ولذلك يمكن تسجيل حوالي ١٧٠ ملفات على قرص واحد.

حول تشغيل CD-R/RW

- بالنسبة لقرص CD-R (قابل للتسجيل) أصلي مسجل بتهيئة القرص المدمج الصوتي، وقرص CD-RW (قابل لإعادة الكتابة)، والتحرير بالمستخدم، يتم التشغيل على حالة خاصة. (قد لا يشغّل المشغّل طبقا لخواص القرص المدمج أو حالة التسجيل.)
- CD-RW أقل عاكس نسبيا مقارنة مع القرص المدمج الذي يسبب تأجيل الوقت للقراءة.

تشغيل قرص مدمج - MP3

كيفية تشغيل MP3 مباشرة

١ بعد إدخال قرص مدمج – MP3 في الجهاز، اضغط على زر ▶/II أو الزر العددي بعد القراءة.

٢ يمكنك مشاهدة المعلومات حول القرص المدمج على شاشة التلفزيون.

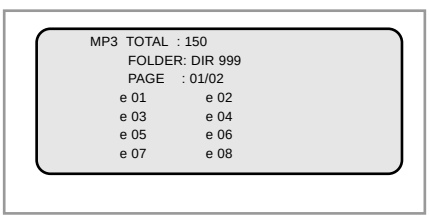

اختر رقم الأغنية عن طريق الزر العددي الموجود على جهاز التحكم عن بعد ويمكنك الاستمتاع بالموسيقى.

كيفية تشغيل قرص مدمج – MP3 على وضع القائمة

١ بعد إدخال قرص مدمج – MP3 في الجهاز، اضغط على زر "DISC VIEW" (مشاهدة القرص) في وضع الإيقاف.

٢ يمكنك مشاهدة المعلومات التالية حول القرص على شاشة التلفزيون.

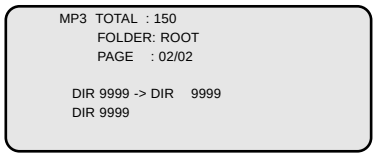

اختر TITLE (العنوان) بالضغط على أزرار ⏭ و ⏮ وبعد ذلك اضغط على زر ▶/II للدخول الى العنوان.
اختر SONG (الأغنية) بالضغط على أزرار ⏭ و ⏮ وبعد ذلك اضغط على زر ▶/II للاستمتاع بالموسيقى.

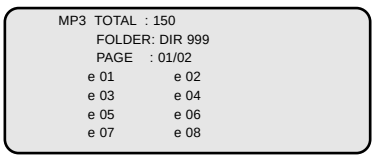

اختيار المسار

يمكنك اختيار المسار الذي تريد الاستماع اليه، عندما يتوقف جهاز تشغيل القرص المدمج أو عندما يشغّل القرص.

لبدء التشغيل في بداية ...	ادر مقبض قنّماتغيك...
المسار التالي	درجة واحدة الى اليمين
المسار الحالي	درجة واحدة الى اليسار
المسار السابق	درجتين الى اليسار
مسار تختاره	الرقم المناسب للدرجات الى اليمين أو الى اليسار

♦ يمكن لك أيضا استخام أزرار ⏭ و ⏮ الموجودة على اللوحة الأمامية أو أزرار ⏭ و ⏮ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد من أجل اختيار المسار.

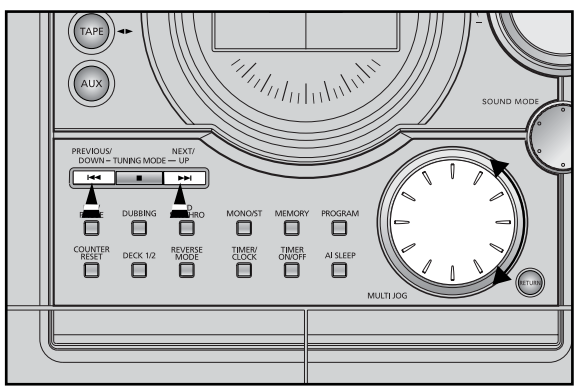

اعادة تشغيل المسار أو كل المسارات في القرص المدمج

يمكنك إعادة التشغيل الى ما لا نهاية:

- المسار الخاص في القرص المدمج
- كل المسارات في القرص المدمج المختار
- كل الأقراص المحملة في الرافعة

١ لإعادة تشغيل ... **اضغط على زر CD REPEAT (إعادة التشغيل للقرص المدمج) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة واحدة أو عدة مرات حتى ...**

المسار الحالي الى ما لا نهاية ..... تظهر **REPEAT 1**

القرص المختار ..... تظهر **REPEAT 1 CD**

٢ عندما تريد إيقاف وظيفة Repeat (إعادة التشغيل)، اضغط على زر **CD REPEAT** (إعادة التشغيل) حتى يتم عرض ALL CD أو 1 CD، أو اضغط على ■.

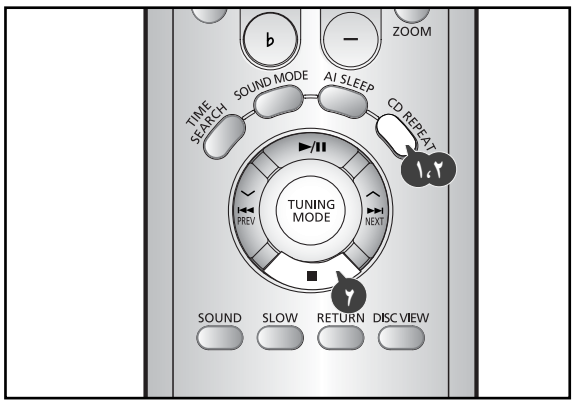

وظيفة تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة

اضغط على زر 10+ بإيجاز أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج – MP3. سوف يتم تشغيل المسار بعد المسار الحالي بـ ١٠ مسارات.

مثلا : عندما تريد اختيار مسار ٤٣ أثناء تشغيل مسار ١٥، اضغط على زر **10+** ثلاث مرات، وبعد ذلك اضغط على الزر ⏭ ثلاث مرات.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43



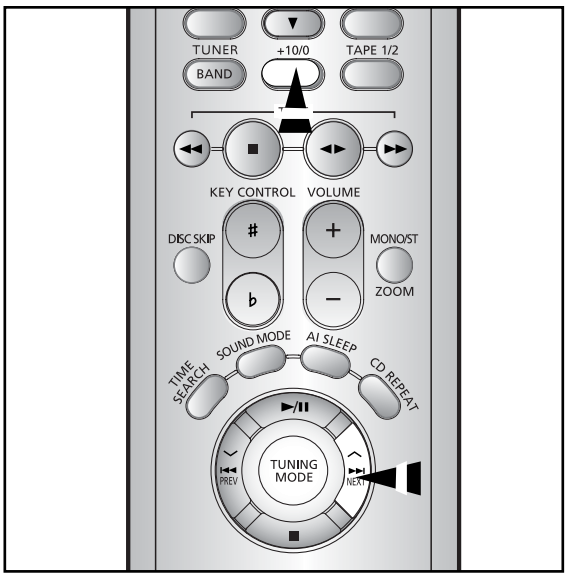

وظيفة الذاكرة الأخيرة

عندما يختار تشغيل القرص المدمج مرة ثانية بعد إيقاف مشغل القرص المدمج الخاص بك، تسمح هذه الوظيفة تشغيل بدء المسار السابق الذي استمعت اليه.

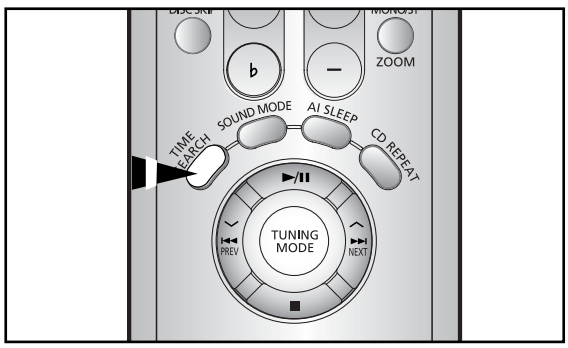

برمجة ترتيب التشغيل

يمكنك أن تقرر:

- ترتيب المسار المطلوب للاستماع
- ترتيب المسار غير المطلوب للاستماع
- قد تتم برمجة ترتيب ٣٠ مسارا على الأقصى للاستماع
- قبل اختيار المسار، يجب أن يتوقف مشغل القرص المدمج.
- قد تستخدم هذه الوظيفة مع وظيفة إعادة تشغيل القرص المدمج في نفس الوقت.

١ اذا اخترت وظيفة CD (القرص المدمج)، أوقف جهاز التشغيل بالضغط على ■ .

٢ أدخل الأقراص المدمجة المختارة.

٣ اضغط على **PROGRAM**.
النتيجة: تظهر المؤشرات التالية.

(٠١= رقم البرنامج، ID = ر قم القرص، -- = رقم المسار في القرص)

٤ اختر المسار المطلوب بدوران مقبض **MULTI JOG** .
- الى اليسار للنقل الى الخلف في ما بين المسارات
- الى اليمين للنقل الى الأمام في مابين المسارات

٥ اضغط على زر **PROGRAM** (البرنامج) لتأكيد اختيارك.
النتيجة: يتم تخزين الاختيار وتظهر

٦ لاختيار المسارات الأخرى، كرّر خطوات ٤ الى ٦.

٧ اضغط على **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (▶II) للاستماع الى المسار المختار حسب الترتيب المبرمج.

٨ لـ ... ادر مقبض قائمة غيك ...

الاستماع الى المسار الحالي مرة أخري .....درجة واحدة الى اليمين
الاستماع الى المسار السابق .....درجة واحدة الى اليسار
الاستماع الى المسار التالي .....درجتين الى اليسار
قفز مسار أو مسارات الى الأمام او الخلف ..... الرقم المناسب للدرجات الى اليمين أو الى اليسار

٩ لإلغاء الاختيار، اضغط على ■ .
- يتم إيقاف جهاز تشغيل القرص المدمج.

النتيجة: تتلاشى كلمة **PRGM**.

- اذا فتحت الحجيرة، يتم إلغاء الاختيار.
- يمكن لك أيضا استخدام أزرار ▶▶I \ I◀◀ من أجل اختيار المسارات المطلوبة في خطوات ٤ و ٨.

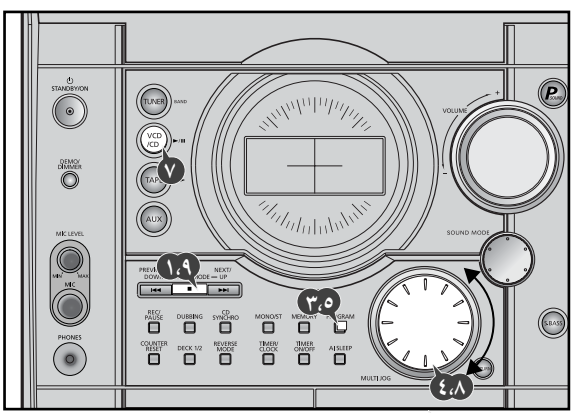

فحص المسارات المبرمجة أو تغييرها

يمكنك فحص أو تغيير المسارات التي تختارها في أي وقت.

١ اضغط على ■ مرة اذا بدأت الاستماع الى ما تختاره.

٢ اضغط على **PROGRAM** (البرنامج).
النتيجة: تظهر المؤشرات التالية:

(٠١= فحص، ID = ر قم البرنامج، ID= رقم القرص-- = رقم المسار في القرص)

- اذا تمت برمجة ٢٤ مسارا، تظهر **C** بدلا من **P** عندما تضغط على **PROGRAM** (البرنامج).

٣ اضغط على **PROGRAM** (البرنامج) مرة أخرى.
النتيجة: يظهر المسار الأول المختار مع حرف C (change: تغيير).

٤ اضغط على **PROGRAM** (البرنامج) مرة أو عدة مرات حتى يظهر المسار المتغير.

٥ اضغط على ▶▶I و I◀◀ أو أدر لاختيار مسار آخر.

٦ اضغط على **PROGRAM** لتأكيد تغييرك.

٧ اضغط على **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (▶II) لبدء الاستماع الى ما تختاره.
النتيجة: يتم تشغيل المسار الأول المختار.

- عند اختيار المسارات بأكبر من ٣ أشكال عددية (أشكال من رقم ١٠٠)، الرجاء استخدام الأزرار العددية لقرص مدمج – MP3.

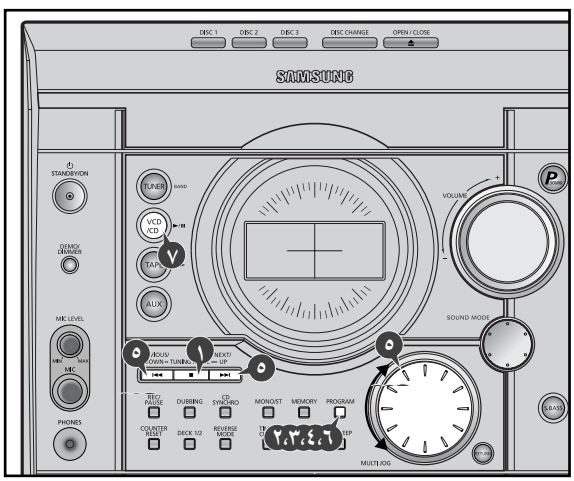

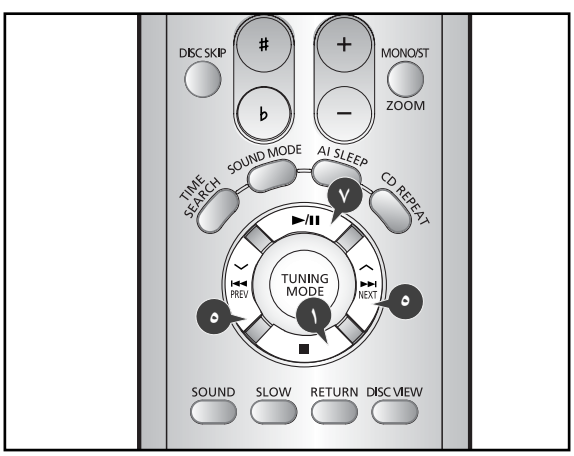

تشغيل مشغل القرص المدمج المرئي

من أجل تشغيل القرص المدمج المرئي، تأكد من أن الوحدة يتم توصيلها الى التلفزيون الخاص بك.

يتم تصميم هذه الوحدة لتشغيل القرص المدمج المرئي، بإصدار ١.١ و٢.٠. في إصدار ٢.٠ فقط. يمكنك استدعاء وظيفة القائمة على الشاشة. لن تشغّل هذه الوحدة أي قرص مدمج مرئي آخر باستثناء إصدار ١.١ و٢.٠.

١ شغّل مفتاح **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) واضبط على وضع VCD (القرص المدمج المرئي).

٢ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (▲) على الوحدة، لفتح صينية القرص المدمج.
النتيجة : يتم عرض "OPEN" وتفتح صينية القرص المدمج.

٣ احمل قرصا مدمجا مرئيا واترك وجه العلامة الى أعلى في الصينية.

٤ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (▲) مرة ثانية لإغلاق صينية القرص المدمج.

٥ للتشغيل :
- في إصدار ١.١، اضغط على زر ▶/II للوصول المباشر الى الفيلم، لأنه لا توجد القائمة على الشاشة.
- في إصدار ٢.٠، احمل قرصا مدمجا مرئيا، ويتم عرض ".Video CD 2.0 " و"MENU ON" على شاشة التلفزيون. اضغط على زر ▶/II ويتم عرض القائمة على شاشة التلفزيون.

اختر رقما في القائمة باستخدام الأزرار العددية الموجودة على جهاز التحكم عن بعد أو مقبض **MULTI JOG** واضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (▶/II).

- للعودة الى القائمة السابقة، اضغط على زر **RETURN** (العودة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو زر **ENTER** (الدخول) الموجود على اللوحة الأمامية.
- عند تشغيل القرص المدمج المرئي بإصدار ٢.٠، يستغرق وقت القراءة على العرض مدة طويلة نسبيا، على حسب محتويات القرص.

٦ اضغط على زر ▶/II الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاستقبال الصورة الثابتة.
النتيجة : يتم عرض Pause (التوقف المؤقت)، وتظهر الصورة الثابتة ويكتم الصوت.

٧ للعودة الى التشغيل العادي، اضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) (▶/II).

٨ اضغط على زر Stop (الإيقاف) (■) لإيقاف التشغيل.

- الرجاء التأكد من أن القرص المدمج المرئي المشغّل له أي خلل بصريا، لأن ذلك يسبب الصوت المشوه أو سوء الأداء للوحدة.

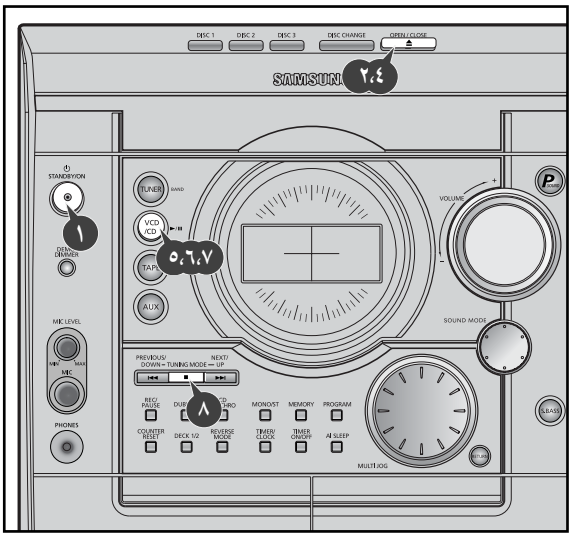

وظائف الكشف

يمكنك البحث عن القطعة الخاصة بسرعة اثناء التشغيل. هذه الوظيفة متوفرة في إصدار ١.١ أو إصدار ٢.٠ للقرص المدمج أو القرص المدمج المرئي في وضع إيقاف القائمة

١ لـ ...	اضغط وامسك ...
المسح الى الأمام	▶▶I
المسح الى الخلف	I◀◀

٢ حرّر زر **SKIP/SEARCH** (التخطي/الكشف) عندما يتم البحث عن القطعة المطلوبة.

- في إصدار ١.١ للقرص المدمج المرئي الذي تتجاوز محتويات القرص فوق ١٥ دقيقة، يمكنك المسح الى أعلى أو أسفل بفواصل خمس دقائق.

٣ لـ ...	اضغط ...
المسح الى الأمام بفواصل ٥ دقائق	▶▶I
المسح الى الخلف بفواصل ٥ دقائق	I◀◀

النتيجة : الصورة ثابتة، ويتم تقديم محتويات القرص الى الأمام أو إرجاعها الى الخلف بفواصل ٥ دقائق. وبعد ذلك يستأنف التشغيل من هذا الجزء الجديد.

- في وضع **SKIP/SEARCH** (التخطي/الكشف) أو **SCAN** (المسح)، قد يسمع الصوت جزئيا وسوف تتغير مناظر الصور بشكل متقطع، حتى يتم البحث عن القطعة المطلوبة.
- سرعة الكشف (التقديم السريع الى الأمام) تتغير كما يلي : سرعة X1، X2، X3، X4.

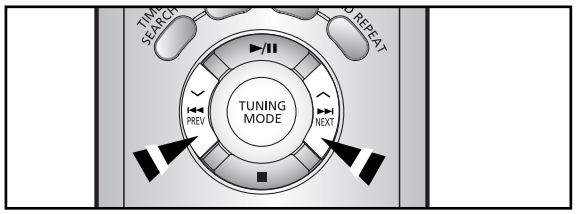

وظيفة كشف الوقت
(هذه الوظيفة متوفرة أثناء تشغيل القرص المدمج/القرص المدمج المرئي فقط)

الرجاء استخدام هذه الوظيفة لإعادة تشغيل المسار المطلوب في وقت التشغيل.

١ اضغط على زر **TIME SEARCH** (كشف الوقت).

٢ اضبط الوقت المطلوب بالضغط على الأزرار العددية.

٣ اضغط على زر **PLAY** (التشغيل)(▶/II).

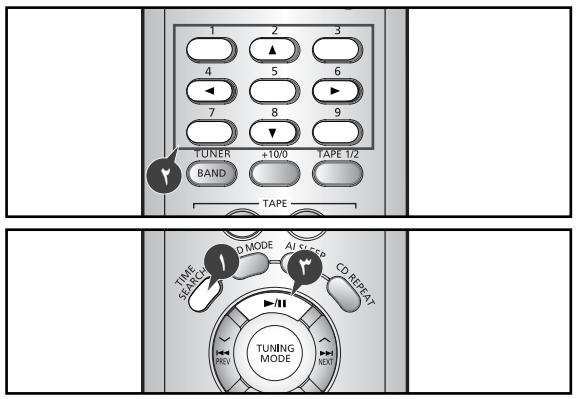

عند ضبط سرعة التشغيل

شغّل التلفزيون واضبط وضع الفيديو.

اضغط على زر **Slow** (البطيء) الموجود على جهاز التحكم عن بعد عند تشغيل وظيفة التشغيل.

- لا يخرج الصوت عندما يضغط على زر Slow (البطيء).
- التشغيل البطيء ١/٢، ١/٤، ١/٨ لسرعة التشغيل العادي.

للعودة الى التشغيل العادي

- اضغط على زر **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج)(◄II).

عندما يختار وضع البطيء أو وضع الإطار، سوف يشغّل القرص الى الأمام فقط.

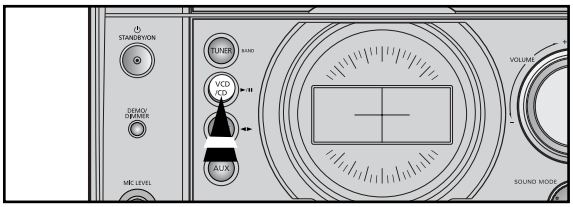

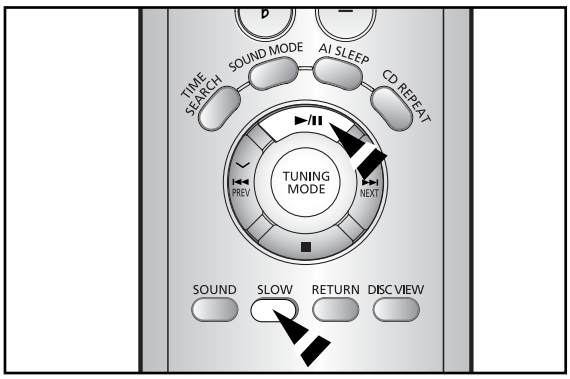

طريقة اختيار PAL/NTSC

على حسب القرص أو التلفزيون، اضغط على زر REC/Pause (التسجيل/التوقف المؤقت) الموجود على اللوحة الأمامية.

اضبط النظام على وضع الاستعداد (إيقاف الطاقة الكهربائية)، واضغط على زر **REC/Pause** (التسجيل/التوقف المؤقت) الموجود على اللوحة الأمامية.

النتيجة : كلما تضغط على زر **REC/Pause** (التسجيل/التوقف المؤقت)، يتم العرض على الشاشة كما يلي :

NTSC → PAL

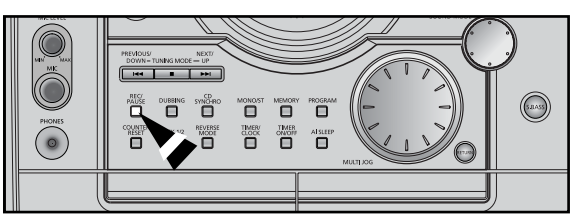

وظيفة اختيار الصوت

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تشغيل القرص المدمج المرئي الذي يزود بنغمة القناتين (ثنائي اللغة) في اللغة الاصلية. مع القرص المدمج المرئي للكاراوكي، يمكنك الاختيار بين قناة الموسيقى دون الصوت الملفوظ لغرض غناء الأغنية، أو القناة الكاملة مع الموسيقى والصوت الملفوظ.

أثناء التشغيل، اضغط على زر SOUND (الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة : كلما تضغط على زر SOUND (الصوت)، يتم العرض على الشاشة وشاشة التلفزيون كما يلي :

Lch MONO (L-CH) → Rch MONO (R-CH) → STEREO

- **L-CH** : يتم تشغيل القناة اليسرى (الآلة الموسيقية) عن طريق مكبرات الصوت اليمنى واليسرى.
- **R-CH** : يتم تشغيل القناة اليمنى (الصوت الملفوظ) عن طريق مكبرات الصوت اليمنى واليسرى.
- **STEREO** : يتم إلغاء الصوت المتعدد (يستأنف تشغيل الستيريو العادي).

يمكنك اختيار النغمة للسمع من القناة اليسرى، القناة اليمنى وكلي القناتين.

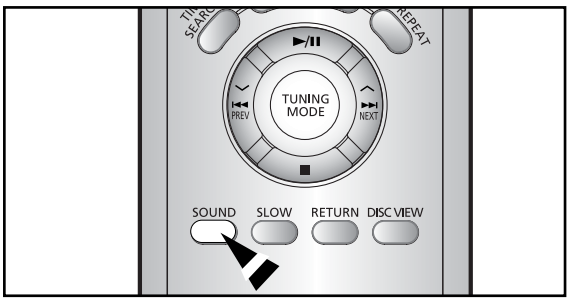

وظيفة تحكم طبقة الصوت

تعمل هذه الوظيفة في وضع VCD (القرص المدمج المرئي) فقط عندما يتم توصيل الميكروفون.

اضغط على زر (تحكم طبقة الصوت) من أجل ضبط طبقة صوتك. (يمكنك اختيار أحد من ١٥ خطوة.)

النتيجة : كلما تضغط على زر **Key Control #, b** ، يتم العرض على شاشة التلفزيون كما يلي : b . . . . . ♮ . . . . #

b : طبقة الصوت المنخفض
 # : طبقة الصوت المرتفع

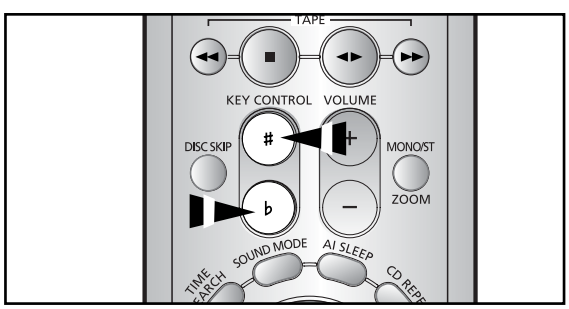

AR

وظيفة مشاهدة القرص المدمج المرئي

يمكن استخدام هذه الوظيفة بشكل مريح لكشف المسار المطلوب في القرص المدمج المرئي. هذه الوظيفة متوفرة في القرص المدمج أو القرص المدمج المرئي بإصدار ١.١ أو ٠.٢ في وضع إيقاف القائمة.

عندما تريد اختيار المسار

١ اضغط على زر **DISC VIEW** (مشاهدة القرص) في وضع الإيقاف.
النتيجة : يتم عرض قائمة "**TRACK VIEW**" (مشاهدة المسار) على الشاشة.
تنقسم الشاشة الى ٩ مع صورة الشاشة التي تتم إعادة الإنتاج لمدة ٨ ثوان.
– اضغط على زر NEXT (التالي)(⏮) لمشاهدة المسارات المتبقية.
– اضغط على زر .PREV (السابق)(⏭) لمشاهدة المسارات السابقة.

٢ اضغط على زر (▶/II) أو اختر المسار بالضغط على الأزرار العددية.
النتيجة : يتم عرض الصورة التي تختارها في الشاشة الكاملة.

٣ عندما تريد إيقاف وظيفة **DISC VIEW** (مشاهدة القرص)، اضغط على زر ■ .

♦ **عند استخدام أكبر من ١٠ مسارات :**
اضغط على الأزرار العددية أو زر **+10/0**، واختر رقم المسار المطلوب. (صفحة المراجعة ١٣)
– اضغط على زر NEXT (التالي)(⏮) لمشاهدة المسار التالي.
– اضغط على زر .PREV (السابق)(⏭) لمشاهدة المسار السابق.

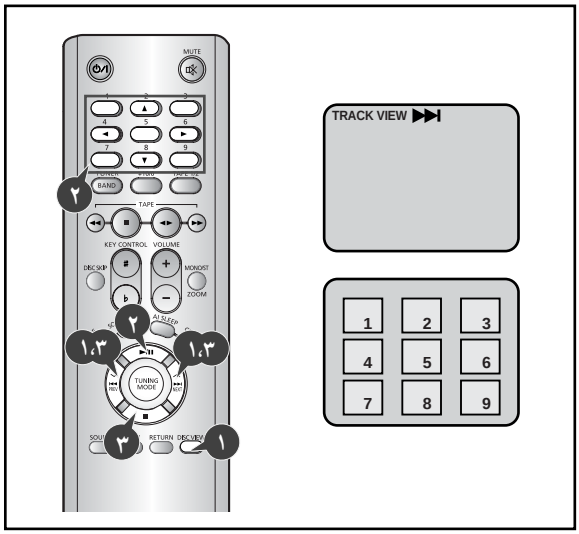

عندما تريد اختيار INDEX (الفهرس)

هذه الوظيفة مريحة لكشف المنظر المطلوب لأنها تعرض المسار الذي تتم إعادة تشغيله.

١ قم بإعادة إنتاج الصور بالضغط على زر (▶/II) .

٢ اضغط على زر **DISC VIEW** (مشاهدة القرص).
النتيجة : يتم عرض قائمة "**INDEX VIEW**" (مشاهدة الفهرس) على الشاشة.
تنقسم الشاشة الى ٩ مع صورة الشاشة التي تتم إعادة إنتاجها لمدة ٨ ثوان.

٣ قم بإعادة إنتاج الصور بالضغط على الأزرار العددية المطلوبة.
النتيجة : يتم عرض أحد من تسع صور في الشاشة الكاملة.

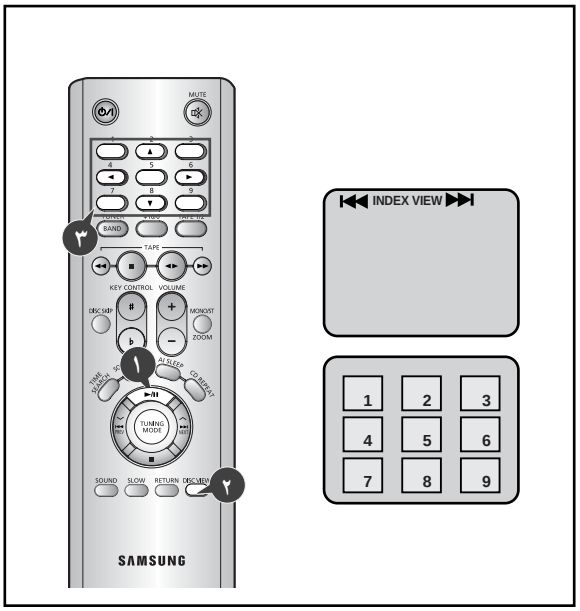

وظيفة الزوم

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم) أثناء التشغيل.
النتيجة : سوف تكبر الصورة التي تتم إعادة إنتاجها مرتين كما تكبر الصورة السابقة.

٢ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم) في حجم مرتين باستخدام الزوم.
النتيجة : سوف تعود الصورة الى الحجم الأولي.

♦ أثناء تشغيل وظيفة الزوم، اذا أردت نقل الصورة الى أعلى/أسفل/أيمن/أيسر، الرجاء الضغط على الأزرار العددية على التعاقب (٢، ٤، ٦، ٨).

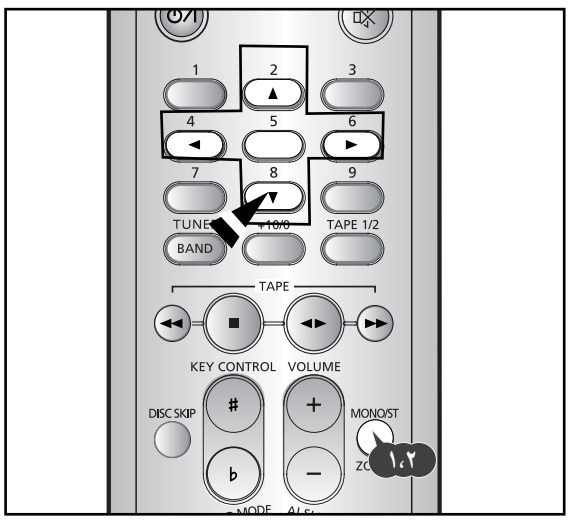

فحص المسارات المبرمجة أو تغييرها

يمكنك تخزين حتى:
- ١٥ محطة من FM (أف أم) أو ١٥ محطة من FM (أف أم)
- ٥ محطات من MW (الموجة المتوسطة) ١٥ محطة من AM (أف أم)
- ٥ محطات من SW1 (الموجة القصيرة ١) (٨ محطات الموجة المتوسطة، ٧
- ٥ محطات من SW2 (الموجة القصيرة ١) محطات الموجة الطويلة)

١ شغّل النظام بالضغط على **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اختر وظيفة TUNER (المؤلف) بالضغط على **TUNER** (المؤلف) على لوحة التحكم الأمامية.

٣ اختر موجة التردد المطلوبة لضغط على زر (**BAND**) **TUNER** (المؤلف (الموجة)) على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: يظهر المؤشر المناسب.

♦ **FM**	تضمين التردد
♦ **AM(MW)**	الموجة المتوسطة
♦ **LW(Option)**	الموجة الطويلة
♦ **SW1/SW2(Option)**	الموجة القصيرة

٤ للبحث عن المحطة ... اضغط على TUNING MODE (وضع المؤالفة)

يدويا ..... مرة واحدة أو أكبر حتى يتم عرض **MANUAL**.

أوتوماتيكيا ..... مرة واحدة أو أكبر حتى يتم عرض **AUTO**.

٥ اختر المحطة المخزنة عن طريق :
- دوران مقبض **MULTI JOG** الى اليمين أو الى اليسار من أجل زيادة أو تقليل الترددات على التعاقب.

أو
- الضغط على زر ﴿ أو ﴾ الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- للمسح خلال الترددات بسرعة عند الكشف اليدوي، امسك زر ﴿ أو ﴾ .
- قد تتوقف إجراءات الكشف الأوتوماتيكي على التردد الذي لا يناسب محطة الراديو. عند هذه الحالة، استخدم وضع الكشف اليدوي.

٦ اضبط مستوى الصوت بواسطة:
- دوران مقبض **VOLUME** (مستوى الصوت) على لوحة التحكم الأمامية

أو
- الضغط على زري **VOLUME** + أو – على جهاز التحكم عن بعد

٧ اختر وضع استيريو أو أحادي FM بالضغط على زر **MONO/ST** (الأحادي/الستيريو).

٨ اذا لم ترد تخزين محطة موجودة، ارجع الى خطوة ٤ وابحث عن محطة أخرى.
طريقة أخرى:

أ. اضغط على زر **TUNER/MEMORY** (المؤلف/الذاكرة).
النتيجة: تظهر **PRGM** عدة ثوان.

ب. اضغط على زر ﴿ أو ﴾ لتعيين رقم البرنامج.

ت اضغط على **TUNER/MEMORY** (المؤلف/الذاكرة) من أجل تخزين محطة الراديو.
النتيجة: لا يومض **PRGM** ويتم تخزين المحطة.

٩ لتخزين أي ترددات الراديو الأخرى المطلوبة، أعد خطوات من ٣ الى ٨ .

يمكنك أن تستخدم وظيفة PROGRAM (البرنامج) حتى تخصص محطة جديدة الى رقم البرنامج الحالي.

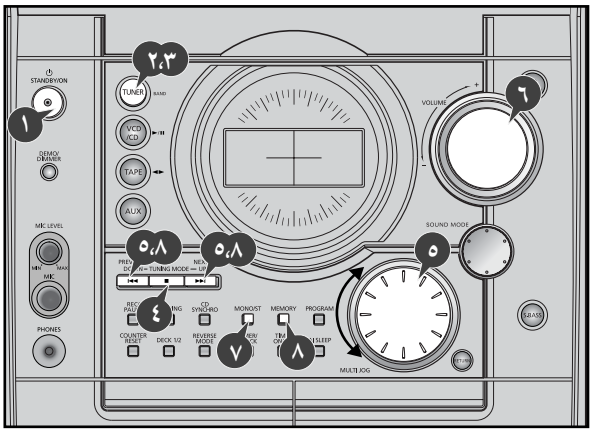

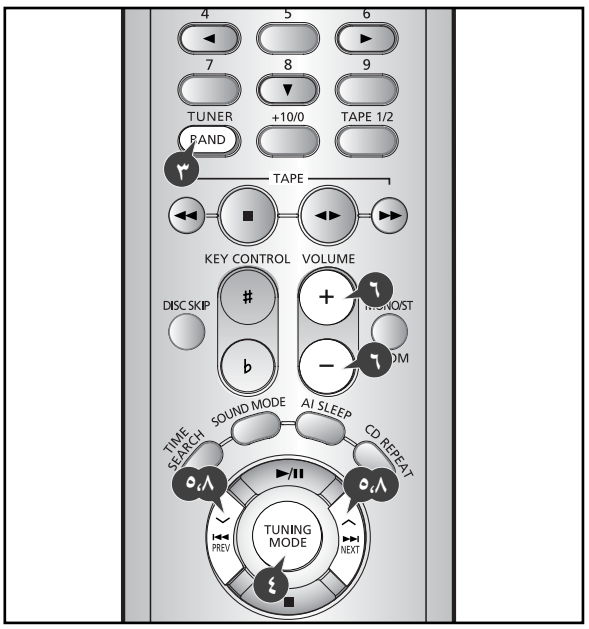

في وضع المؤالف

- في وضع المؤالفة اليدوية، يمكن لك استخدام زر ⏭ \ ⏮ لكشف محطة الراديو يدويا.
- أثناء كشف المؤالف آليا، اضغط على الزر ■ لإيقاف الكشف الآلي.
- في وضع المؤالفة المسبقة الضبط، يمكن لك استخدام زر ⏭ \ ⏮ لكشف محطة الراديو المخزنة.

اختيار المحطة المخزونة

يمكنك الاستماع الى محطة الراديو المخزونة كما يلي:

١ شغّل الجهاز بالضغط على **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اختر وظيفة TUNER (المؤالف) بالضغط على زر **TUNER** (المؤالف) على جهاز التحكم عن بعد.

٣ اختر موجة التردد المناسب بالضغط على زر (BAND) **TUNER** (المؤالف (الموجة)) على جهاز التحكم عن بعد أو (BAND) **TUNER** (المؤالف (الموجة)) على لوحة التحكم الأمامية.

٤ اضغط على زر **TUNING MODE** (وضع المؤالفة) الموجود على اللوحة الأمامية للوحدة، أو زر **TUNING MODE** (وضع المؤالفة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم عرض كلمة "PRESET".

٥ ادر مقبض قيمانغيك الموجود عل اللوحة الأمامية الى اليسار أو اليمين حتى تبحث المحطة المطلوبة أو اضغط على زر ⏮/⏭ لاختيار المحطة المطلوبة.

أو

اختر المحطة المطلوبة بالضغط على زر ﴿ أو ﴾ الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة : يتم استقبال المحطة المطلوبة الآن.

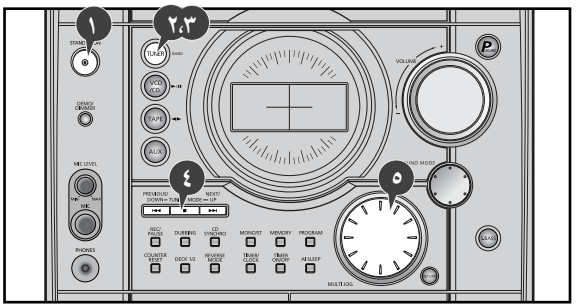

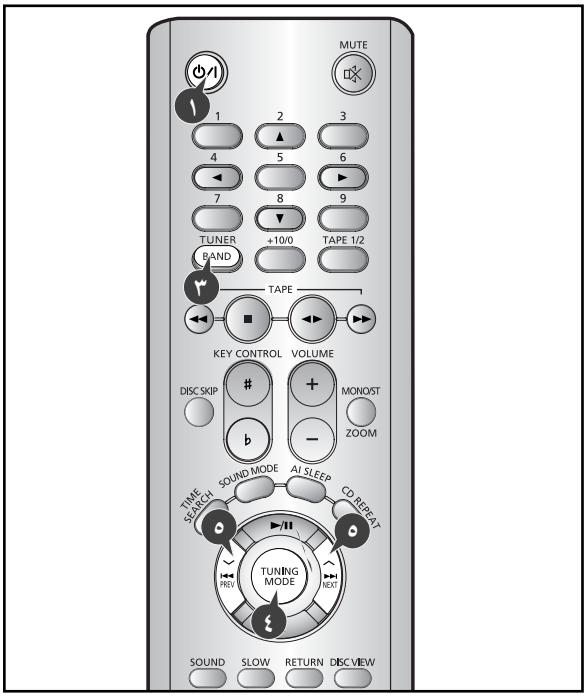

تحسين استقبال الراديو

يمكنك تحسين استقبال الراديو بواسطة:

- دوران هوائي FM (أف أم) أو AM (الموجة المتوسطة)
- اختيار مواقع هوائيات FM (أف أم) أو AM (الموجة المتوسطة) قبل تثبيتها بصفة دائمة.

اذا كان استقبال من محطة الراديو FM (أف أم) المعينة ضعيفا، اضغط على زر **MONO/ST.** (لأحادي/الستيريو) لتحويل من وضعية الستيريو الى الأحادي. سوف تتحسن جدوة الصوت.

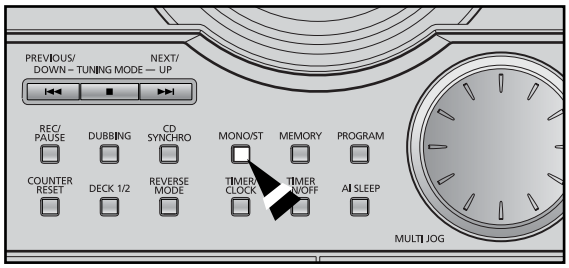

الاستماع الى شريط الكاسيت

♦ دائما توخي الحرص عند استخدام شريط الكاسيت وارجع الى الجزء المعنون "احتياطات عند استخدام شريط الكاسيت" في **صفحة ٢٦** عند الحاجة.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اختر وظيفة TAPE (الشريط) بالضغط على زر **TAPE** (الشريط) الموجود على اللوحة الأمامية.

٣ افتح الحجيرة ١ أو ٢ بالضغط وإطلاق سراح غطاء الحجيرة الذي يكتب عليه **PUSH EJECT** (الدفع/الإخراج) (⏏).

٤ أدخل الكاسيت المسجل في الفتحة واتجه حافة الشريط الى أسفل.

٥ أغلق الحجيرة بالضغط عليه حتى يرجع الى مكانه.
النتيجة: يظهر مؤشر **١** أو **٢** أمام رقم العداد في الشاشة حسب الحجيرة المختارة.

٦ اذا أدخلت كاسيتين، اضغط على زر **TAPE 1/2** (الشريط ١/٢) الموجود على اللوحة الأمامية أو زر **TAPE 1/2** (الشريط ١/٢) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مباشرة من أجل اختيار الكاسيت المشغل.
النتيجة: يظهر مؤشر ١ TAPE أو ٢ TAPE حسب الحجيرة المختارة.

٧ **للاستماع الى ... اضغط على ...**

الجانب أ ..... TAPE (الشريط) (◄►) مرة واحة ..... الحجيرة ١ والحجيرة ٢
الجانب ب ..... TAPE (الشريط) (◄►) مرتين ..... الحجيرة ٢ فقط
النتيجة : يبدأ تشغيل الشريط.

٨ عندما يتوقف تشغيل الشريط، اختر وظيفة من الوظائف التالية عند الحاجة.

الوحدة الرئيسية

لـ ...	اضغط ...
لإرجاع الى الخلف	⏭
التقديم السريع الى الأمام	⏮

جهاز التحكم عن بعد

لـ ...	اضغط ...
لإرجاع الى الخلف	⏭
التقديم السريع الى الأمام	⏮

٩ لـ ... اضغط ...
إيقاف التشغيل ..... ■

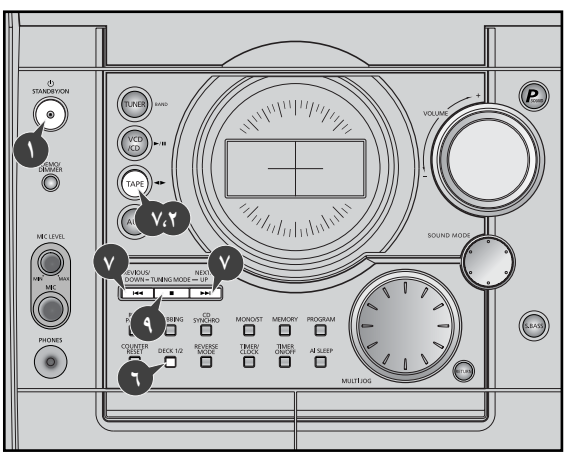

ميزة تسجيل DC المتزامن

يمكنك تسجيل قرص مدمج على كسيت بطريقتين مختلفتين:
♦ التسجيل المتزامن
♦ التسجيل المباشر
باستخدام هذه الوظيفة يمكنك تزامن بدء التسجيل مع بدء القرص أو المسار الذي تختاره.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فار غا في الحجيرة ٢.

٣ اختر وظيفة CD (القرص المدمج) بالضغط على **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) على اللوحة الأمامية.

٤ حمّل قرصا مدمجا.

٥ اختر القرص المطلوب.

٦ اختر المسار المطلوب واضغط على زر **SYNCHRO DC**، أو اضغط على **SYNCHRO DC** مباشرة لبدء التسجيل في بداية القرص.
النتيجة: تظهر **REC** و **SYNC** يبدأ التسجيل.

٧ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر■ .

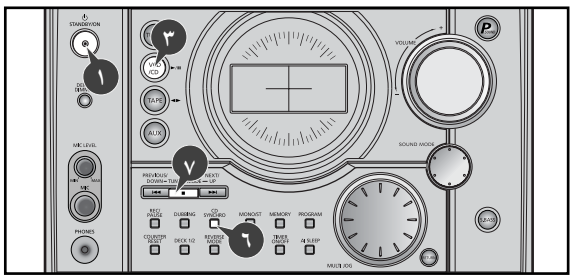

تسجيل القرص المدمج

يمكنك بدء تسجيل مسار على القرص المدمج باستخدام وظيفة التسجيل المباشر.
♦ يمكنك فقط أن تسجل على كاسيت في الحجيرة ٢.
♦ لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في الحجيرة ٢.

٣ اختر وظيفة **CD** (القرص المدمج) بالضغط على **VCD/CD** (القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) على اللوحة الأمامية.

٤ حمّل القرص المدمج.

٥ اختر القرص المطلوب.

٦ اختر المسار المطلوب و اضغط على زر ▶/II في لوحة التحكم الأمامية أو زر ▶/II في جهاز التحكم عن بعد لضبط جهاز تشغيل القرص المدمج على وضعية التوقف المؤقت.

٧ اضغط على زر **PAUSE/REC** (التسجيل/التوقف المؤقت).
النتيجة: تمض **REC** (التسجيل).

٨ اضغط على زر ▶/II لبدء تشغيل المسار.
النتيجة: المسار يسجل على المسار.

٩ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر■ .

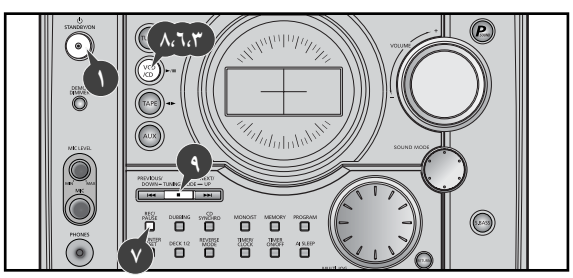

AR

تسجيل برنامج الراديو

يمكنك تسجيل برنامج الراديو من اختيارك.

- يمكنك فقط التسجيل على كاسيت في الحجيرة ٢.
- لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فار غا في الحجيرة ٢.

٣ اختر وظيفة TUNER (المؤالف) بالضغط على **TUNER** (المؤالف) على لوحة التحكم الأمامية.

٤ اختر محطة الراديو التي تريد تسجيلها بالضغط على ^ **Tuning** أو v على جهاز التحكم عن بعد أو بالضغط على زر **Tuning Down** (وضعية المؤالفة الى الأسفل) او **Up** (الى الأ على) على لوحة التحكم الأمامية.

٥ اضغط على زر **PAUSE/REC** (التسجيل/التوقف المؤقت).
النتيجة: تظهر **REC** (التسجيل) باللون الأحمر ويبدأ التسجيل.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■ .

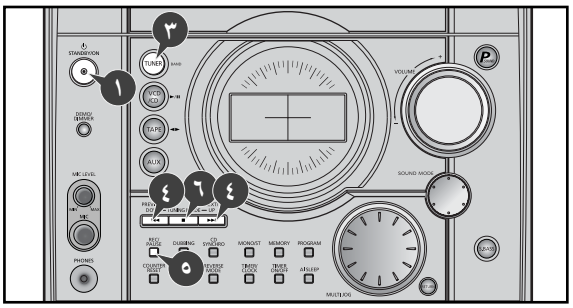

نسخ الكاسيت (Dubbing)

يمكن لك نسخ الشريط من الحجيرة ١ الى الحجيرة ٢.

- نسخ بالسرعة العادية
- لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه يؤثر على التسجيل.
- أحذر من وضع الشريط الذي ينسخ في الحجيرة ٢ لأنه قد يمسح عندما تبدأ التسجيل.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فار غا في الحجيرة ٢.

٣ أدخل الشريط الذي يتم نسخه في الحجيرة ١.

٤

لنسخ كاسيت ...	اضغط ...
السرعة العادية	DUBBING (السرعة)

النتيجة: تظهر المؤشرات المناسبة وينسخ الكاسيت في الحجيرة ١ الى الكاسيت في الحجيرة ٢.

٥ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■ .

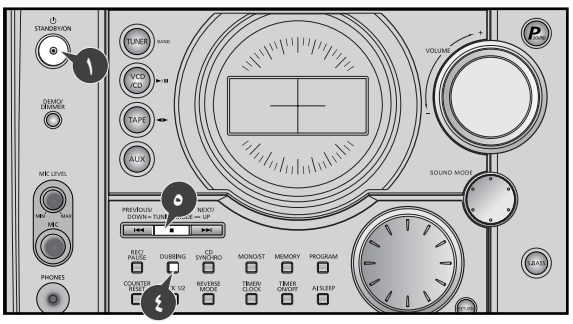

اختيار وضع تشغيل الشريط (للحجيرة ٢ فقط)

النظام المدمج المصغر الخاص بك مجهز بثلاثة أوضاع لتشغيل الشريط التي يمكن لك بفضلها الاستماع الي الجانبين للشريط أوتوماتيكيا.
اضغط على REVERSE MODE (وضع الإرجاع) حتى يتم عرض الرمز المناسب.

عندما يشير العرض الى ...	يشغل النظام المدمج المصغر ...
⇄	الجانب الواحد للشريط المختار ويتوقف.
↻	الجانب الواحد للشريط. الجانب الآخر للشريط ويتوقف.
⟲	جانبا الشريط باستمرار حتى تضغط على زر الإيقاف.

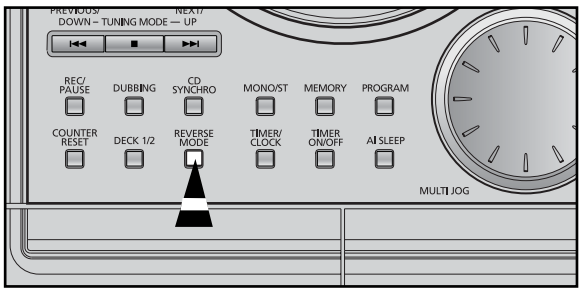

عداد الشريط

عند تشغيل الشريط في حجيرة الشريط، يتم عرض العداد لكي تلاحظ قيمة العداد في بدء كل مسار من أجل بدء التشغيل في بداية المسار الذي تريد الاستماع اليه.

قبل بدء تسجيل الشريط الذي تريد ملاحظة قيمة العداد في بداية كل مسار، قم بإعادة الضبط للعداد بالضغط على **COUNTER RESET** (إعادة ضبط العداد).

كل حجيرة الشريط لديها عداد منفصل.

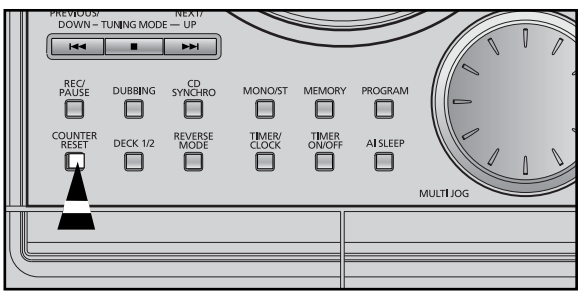

وظيفة المؤقت

يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت.
مثال: اذا أردت أن تصحي على موسيقى كل صباح.

➢ اذا لم ترد تشغيل النظام أو إيقافه أوتوماتيكيا، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

☛
- ♦ قبل ضبط المؤقت تأكد من الوقت الحالي صحيح.
- ♦ لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيار المطلوب. اذا تجاوزت هذا الوقت لا بد من أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

---

١ شغّل النظام بالضغط على زر أن **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على زر **CLOCK/TIMER** (المؤقت/الساعة) حتى تظهر ◷ **TIMER**.

٣ اضغط على **ENTER** (الدخول).
النتيجة: **ON TIME** تظهر لمدة عدة ثوان (بدلا من رموز التوازن) متبعا لأي وقت تشغيل تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل..

٤ اضغط المؤقت على وقت التشغيل.
أ. اضبط الساعة بدوران مقبض **MULTI JOG** الى اليمين أو الى اليسار.
ب اضغط على **ENTER** (الدخول).
النتيجة: تمض الدقائق.
ت. اضبط الدقائق بدوران مقبض **MULTI JOG** الى اليمين أو الى اليسار.
ث اضغط على **ENTER** (الدخول).
النتيجة: **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضبط المؤقت على وقت الإيقاف.
أ. اضبط الساعة بدوران مقبض **MULTI JOG** الى اليمين أو الى اليسار.
ب اضغط على **ENTER** (الدخول).
النتيجة: تمض الدقائق.
ت. اضبط الدقائق بدوران مقبض **MULTI JOG** الى اليمين أو الى اليسار..
ث اضغط على **ENTER** (الدخول).
النتيجة: **VOL XX** تظهر حيث **XX** تدل على أن الصوت قد يضبط.

٦ اضغط على زر **Down** (أسفل) أو **Up** (أعلى) لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **ENTER** (الدخول).
النتيجة: يظهر المصدر المختار.

٧ ادر مقبض **MULTI JOG** من أجل اختيار المصدر المشغّل عند تشغيل النظام.

اذا اخترت ...	يجب أن ...
الشريط (الكاسيت)	تدخل شريطا مسجلا في أحد الحجيرات قبل ضبط النظام على الاستعداد.
المؤالف (الراديو)	**أ** تضغط على **ENTER** (الدخول). **ب.** تختار محطة مسبق الضبط بدوران مقبض **MULTI JOG** الى اليمين أو الى اليسار.
القرص المدمج	حمّل قرصا مدمجا أو أقراص مدمجة.

٨ اضغط على **ENTER** (الدخول) لتأكيد المؤقت.

٩ اضغط على **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) لضبط النظام على الاستعداد.
النتيجة: ◷ تظهر في الجانب اليسار الأسفل للمؤقت، مشيرا الى أن المؤقت أصبح مضبوطا. النظام سوف يشغّل أويتوماتيكيا عند الأوقات المطلوبة.

➢ اذا كان وقت التشغيل ووقت الإيقاف متساويا سوف تظهر كلمة **ERROR** (الخطأ).

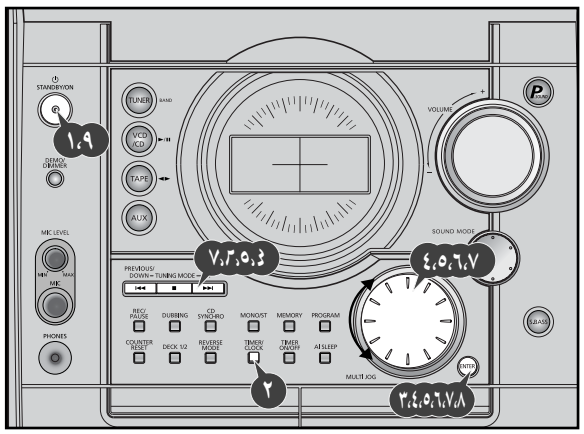

لضبط وظيفة المؤقت

♦ قد تستخدم أزرار ⏭ \ ⏮ للضبط في خطوات ٤، ٥، ٦، ٧.

إلغاء المؤقت

عد ضبط المؤقت، سوف يبدأ النظام أوتوماتيكيا كما هو موضح بمؤشر المؤقت على العرض. اذا لم ترد استعمال المؤقت، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

➢ يمكنك إيقاف المؤقت في أي وقت (أثناء تشغيل النظام أو في وضعية الاستعداد).

لـ ...	اضغط على تشغيل/إيقاف المؤقت ...
إلغاء المؤقت	مرة النتيجة: يتلاشى ◷
إعادة بدء المؤالفة	مرتين النتيجة: يظهر ◷ مرة ثانية.

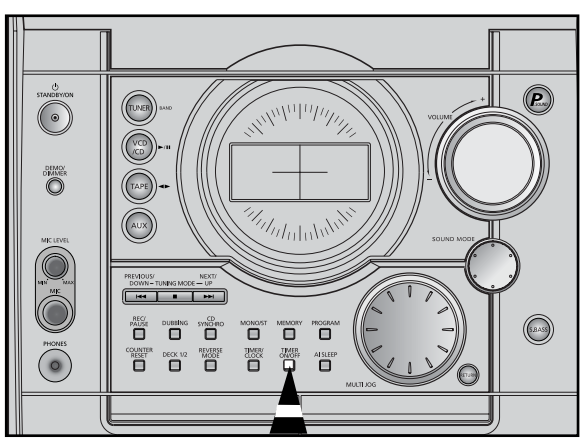

AR

وظيفة الكتمش

يمكنك إيقاف الصوت مؤقتا في نظامك.
مثال: عندما تريد استقبال الهاتف.

١ اضغط على **MUTE** (الكتم).

٢ من أجل الرجوع الى حالة إخراج الصوت، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) مرة ثانية أو أزرار **VOLUME** (مستوى الصوت).

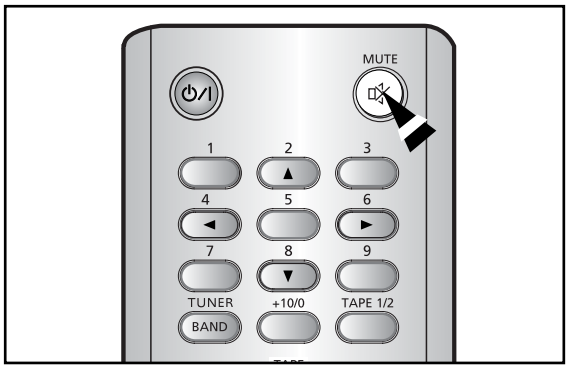

اختيار موازن مسبق الضبط

نظامك المدمج المصغر مزود بموازن مسبق الضبط يمكنك به أن تختار أنسب التوازن بين ترددات الصوت العالي الطبقة والصوت الخفيض العميق، وفقا لنوع الموسيقى التي تستمع اليها.

١ قم بتشغيل زر **SOUND MODE** (وضع الصوت) الموجود على اللوحة الأمامية أو اضغط على زر **SOUND MODE** (وضع الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم اختيار الخيار المطلوب.

للحصول على ...	اختار ...
التوازن العادي (النظام الخطي)	FLAT
التوازن المناسب لموسيقى البوب	POP
التوازن المناسب لموسيقى روك أند رول	ROCK
التوازن المناسب للموسيقى الكلاسيكية	CLASSIC

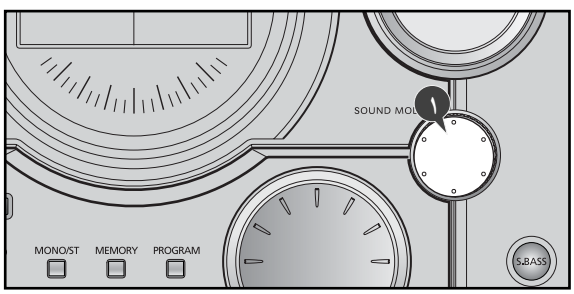

كيفية ضبط موازن المستخدم (اختياري)

يمكنك ضبط النغمة المطلوبة (الجهير/التريبل) باستخدام وظيفة USER EQ (موازن المستخدم).

١ اضغط على زر **Sound Mode** (وضع الصوت) طويلا.
النتيجة : يومض "**USER EQ**" (موازن المستخدم) على شاشة العرض لمدة ٥ ثوان.

٢ اضغط على زر **Tuning Mode** (وضع المؤالفة).
النتيجة : يتم عرض مستوى TREBLE (التريبل) على شاشة العرض.
(مستوى التريبل المضبوط في المصنع هو "**TRE 0 Db**".)

٣ اضغط على زر **Tuning** ﹀ ، ﹀ لضبط مستوى التريبل (-٦ الى +٦).
* يمكن ضبط مستوى التريبل على وحدة ٢ ديسيبل.

٤ اضغط على زر **Tuning Mode** (وضع المؤالفة) لإكمال الضبط.
هذه الوظيفة متوفرة على جهاز التحكم عن بعد فقط.

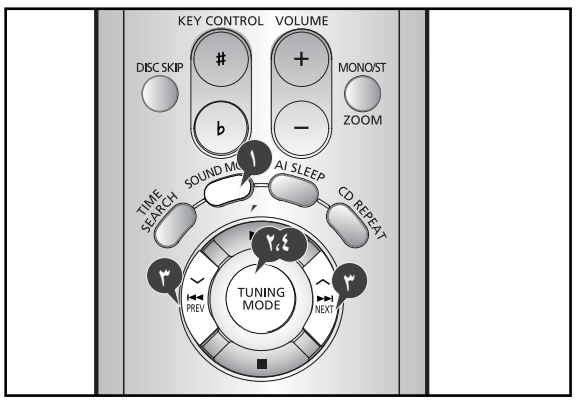

وظيفة الصوت القوي

النظام المصغر المدمج الخاص بك مزوّد بوظيفة الصوت القوي. تكبر وظيفة الصوت القوي الصوت الجهور وتتقدم طبقة الصوت العالية أو الصوت الجهور مرتين من أجل الاستمتاع بالصوت الحقيقي.

١ اضغط على زر **P. Sound** (الصوت القوي) على اللوحة الأمامية.
النتيجة : اضغط على زر **P. Sound** (الصوت القوي) على اللوحة الأمامية، ويتم عرض "**P. SOUND**".

٢ من أجل إلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **P. Sound** (الصوت القوي).

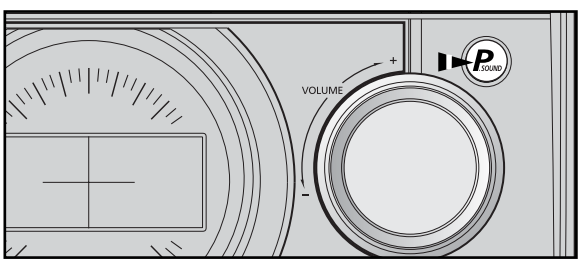

وظيفة الجهير الفائق

لنظام المدمج المصغر مزود بوظيفة تكبير الصوت الجهير التي تسمى بـ SBS (الصوت فوق الجهير) يصبح الصوت أقوى بفضل هذه الوظيفة.

١ اضغط على **S.BASS** (الصوت فوق الجهير) على لوحة التحكم الأمامية.
النتيجة: يتم عرض **S.BASS** ويتم عرض "SBS ON" لمدة ثوان معدودة.

٢ من أجل إلغاء هذه الوظيفة، اضغط على **S.BASS** (الجهير الفائق) مرة ثانية، يتم عرض **"OFF"** (الإيقاف) لمدة ثوان معدودة.

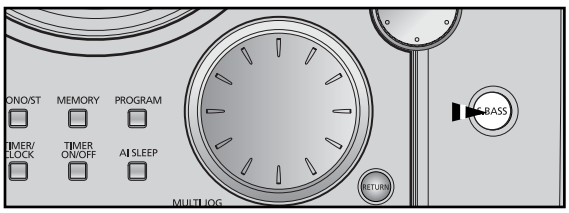

ضبط النظام على الإيقاف آليا

أثناء الاستماع الى القرص المدمج أو الكاسيت، يمكنك ضبط النظام على الإيقاف آليا.
مثلا : تريد أن تنام مع الموسيقى.

١ اضغط على زر **AI SLEEP** (نوم AI).
النتيجة : يبدأ التشغيل ويتم عرض المؤشرات التالية :
90 MIN

٢ اضغط على زر **AI SLEEP** (نوم AI) مرة واحدة أو عدة مرات من أجل إشارة فترة تشغيل النظام قبل التوقف :

(AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

في أي وقت، يمكنك :
- فحص الوقت المتبقي بالضغط على زر **AI SLEEP**.
- فحص الوقت المتبقي بتكرار خطوات **١** و **٢**.

٣ اضغط على زر **AI SLEEP** مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض **AI SLEEP** .
النتيجة : سوف يتوقف النظام آليا في نهاية القرص المدمج أو الكاسيت.

٤ لإلغاء وظيفة **SLEEP** (النوم)، اضغط على زر **AI SLEEP** مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض OFF (الإيقاف).

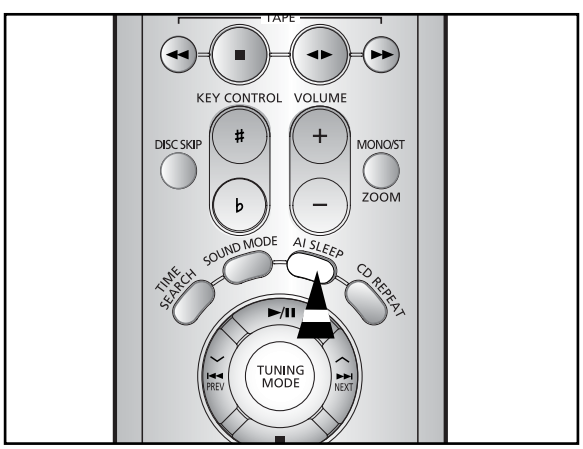

توصيل سماعات الرأس

يمكنك توصيل الميكروفون الى النظام المدمج المصغر ولذلك يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج الآخرين في الحجرة. سماعات الأذن يجب أن تكون مزودة بمقبس ٣.٥ مم أو أي محول مناسب.

أوصل سماعات الرأس الى مقبس **PHONES** في لوحة التحكم الأمامية.
النتيجة: لا تستخدم مكبرات الصوت لإخراج الصوت.

استخدم سماعات الرأس لفترات طويلة وبصوت مرتفع قد يؤدي الى خلل في سمعك.

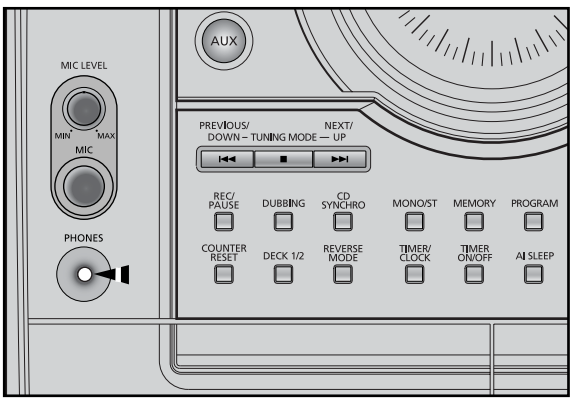

وظيفة الميكروفون (اختياري)

يمكن للمستخدم بالميكروفون خلط صوته من أجل تغنية الأغنية أو التسجيل.

الاستعداد
صل الميكروفون ات مع ٦.٣ ملم قابس الميكروفون الى طرف الميكروفون.

١ ادر مقبض مستوى الميكروفون من أجل ضبط مستوى الميكروفون.

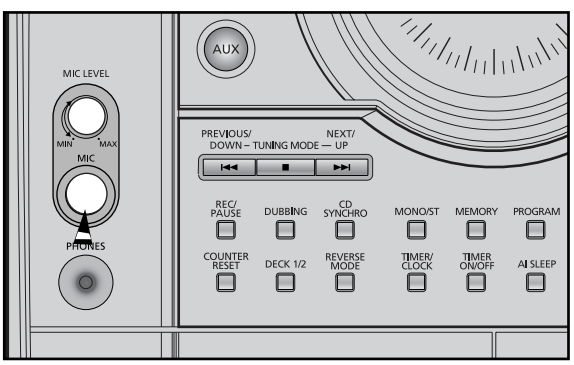

AR

احتياطات الأمان

الأشكال التالية توضح الاحتياطات والواجب إتباعها عند استخدام أو تحريك النظام المدمج المصغر.

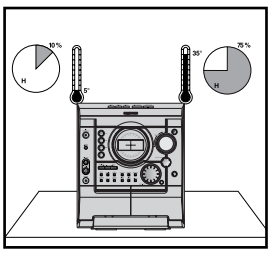

شروط محيط للتشغيل:
الحرارة المحيطة ٥–٣٥ درجة مئوية
الرطوبة ١٠–٧٥٪

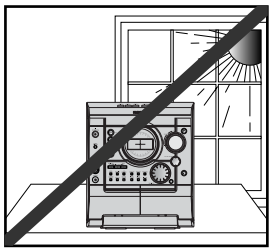

لا تعرض الوحدة الى أشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر حراري آخر. قد يؤدي ذلك الى تسخين زائد للوحة وسوء وظائف الوحدة.

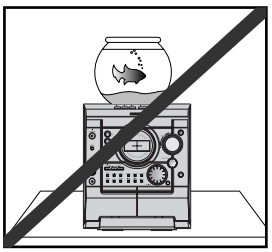

لاتضع أواني نباتات أو زهرية فوق الوحدة. الرطوبة في الوحدة قد تؤدي الى خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية وتسبب تلف المعدات. في مثل هذه الأحوال، افصل المقبس الرئيسي من مصدر الطاقة الكهربائية.

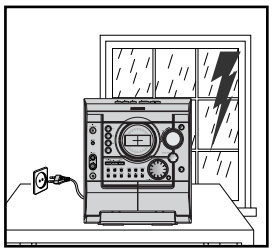

أثناء العواصف الرعدية، افصل المقبس الرئيسي من مصدر الطاقة الكهربائية. ارتفاع الفولط الرئيسي بسبب البرق قد يؤدي الى تلف الجهاز.

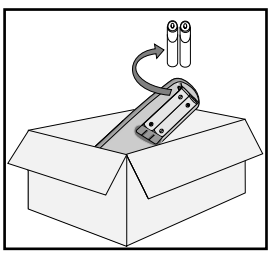

لا تدع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد اذا لم تستخدمه الفترات طويلة. تسرب البطاريات قد يؤدي الى تلف جهاز التحكم عن بعد.

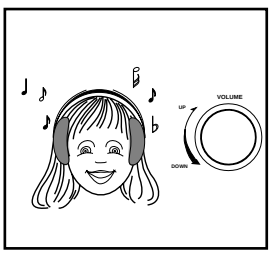

عند استعمال سماعات الإذن، حذرك من الاستماع الى الأصوات المرتفعة. استخدام السماعات كثيرا بأصوات مرتفعة يؤدي الى خلل في السمع.

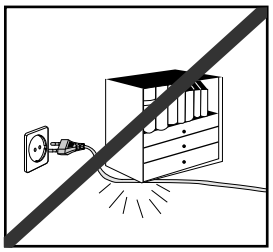

لا تضع اشياء ثقيلة على وصلات الكهرباء الرئيسية. تلف الكيبل الرئيسي قد يؤدي الى تلف الجهاز (خطر الحريق) أو قد يسبب الصدمة الكهربائية.

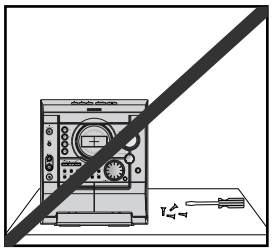

لا تزل أي لوحات المعدات. توجد مكونات مهمة داخل الوحدة تسبب الصدمة الكهربائية.

تنظيف النظام المدمج المصغر

للحصول على أفضل نتائج ممكنة من النظام المدمج المصغر، يجب أن تنظف الأجزاء التالية بانتظام:

- الغطاء الخارجي
- جهاز تشغيل القرص المدمج
- جهاز تشغيل الكاسيت (الرأسان، البكرة، تروس الدفع)

☚ افصل النظام من مصدر التيار الرئيسي دائما.
- قبل تنظيفه
- اذا لم تكن تنوي استخدامه لفترة طويلة

الغطاء الخارجي

نظّف الغلاف الخارجي بانتظام بواسطة قطعة قماش نظيفة ومنظّف خفيف. لا تستخدم مسحوق كاشط، سوائل أو ابروسول للتنظيف. لا تدع أي مواد سائلة تتسرب للنظام.

جهاز تشغيل القرص المدمج

❙ قبل تشغيل القرص المدمج يجب أن تنظف جهاز التشغيل بواسطة منظّف خاص. لا تستخدم نفس المنظفات التي تستخدم على كاسيت الفينيل. نظف القرص من الوسط تجاه الخارج بالعناية.

❙ نظّف جهاز التشغيل بانتظام بمنظّف خاص للقرص (متوافر عند الموزع المحلي).

حجيرات الكاسيت

❙ اضغط على زر PUSH EJECT (مهم/الإخراج) (⏏) لفتح حجيرة الكاسيت.

❙ استخدام قطعة قطن ومنظف خاص بالكاسيت لتنظيف:
- الرأسان (١)
- البكرة (٢)
- تروس الدفع (٣)

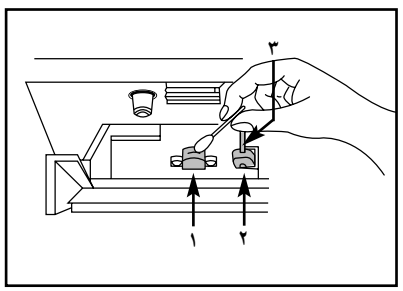

☚
- اذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، لا تدع البطاريات بداخله لمنع الصدأ.
- رغم أن جهازك له غطاء صلب إلا انه لا يجب تعرضه لغبار كثيف أو الصدمات أو درجات حرارة مرتفعة (قريبة من أجهزة التدفئة أو في أشعة الشمس المباشرة الخ).
- اذا انبعثت رائحة غير مريحة من الوحدة، افصل الطاقة الكهربائية واتصل بالوكيل.

احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة

- تعامل مع الأقراص المدمجة بعناية. أمسكها من الأطراف حتى لا تترك بصمات الأصابع على السطح اللامع.
- عندما تنتهي من تشغيل القرص المدمج، أعده الى مكانه في الغلاف.
- لا تثبت أي ورق أو شريط لاصق على الأقراص ولا تكتب على السطح.
- نظّف الأقراص بقطعة قماش مخصوص.
- احفظ الأقراص المدمجة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- استخدم أقراص مدمجة مكتوبة عليها علامة COMPACT disc DIGITAL AUDIO دائما.

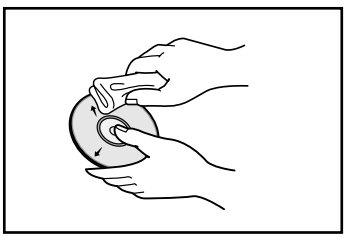

احتياطات عند استدام كاسيتات الأوديو

- تأكد من أن الشريط موضوع بإحكام داخل الحجيرة.
- لتجنب محو الشريط فأزل السدادة من السطح العلوي للشريط. لتسجيل شريط مكسور السدادة ضع شريطا لاصقا على السدادة.
- عندما تنتهي من الاستماع الى الشريط أعده الى مكانه في الغلاف.
- احفظ أشرطة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- تجنب استخدام أشرطة ١٢٠ دقيقة حيث إنها تتحمل إجهاد أكثر من اللازم.

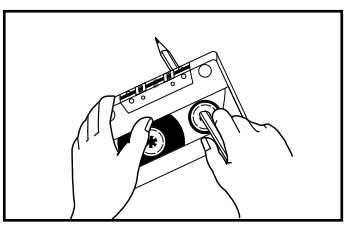

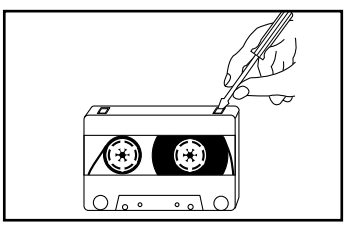

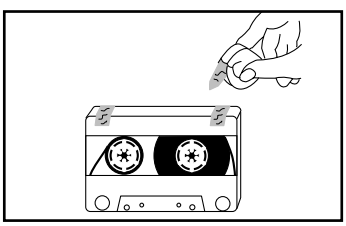

احتياطات عند اسخدام الأقراص المدمجة

تحتاج الى وقت دائما حتى تتآلف مع الجهاز الجديد. اذا كان لديك أي من المشكلات المذكورة أدناه، حاول معها بالحلول المعطاة قبل الاتصال بالخدمة. وقد تحفظ وقتا ويمنع الإزعاج الناتج عن الاتصال غير الضروري للخدمة.

	المشكلة	الفحوص/الشرح
العام	النظام لا يعمل.	• سلك التزويد بالطاقة الكهربائية غير موصل مخرج الطاقة الكهربائية بشكل صحيح أو مخرج الطاقة الكهربائية على غير وضع التشغيل. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدال أو لم يتوافق الاستقطاب. • لم يتم الضغط على زر Stanby/On (الاستعداد/التشغيل).
	لا يوجد الصوت.	• مستوى الصوت منخفض تماما. • لم يتم اختيار الوظيفة الصحيحة (المؤلف، القرص المدمج، الشريط، الإضافي). • الجهاز موصل على سماعات الأذن. • أسلاك مكبر الصوت غير موصلة. • زر MUTE (الكتم) مضغوط.
	المؤقت لا يعمل.	• المؤقت تم إيقافه بالضغط على زر TIMER ON/OFF (تشغيل/إيقاف المؤ قت).
	لا يعمل النظام حتى بعد القيام بالخطوات أعلاه.	• اضغط على زر RESET.B.AS لمدة ٥ ثوان في وضعية OFF (الاستعداد). يرجع النظام الى الوضع الأصلي (إعادة الضبط).
CD/MP3-CD	جهاز تشغيل القرص المدمج لا يعمل.	• وظيفة القرص المدمج لم يتم اختيارها. • تم وضع القرص مقلوبا أو يكون سطحه متسخا أو محفورا. • يكون جهاز إحساس الليزر متسخا أو مغبرا. • الجهاز غير موضوع على مكان مسطح أو أفقي. • هناك رطوبة مكثفة في جهاز التشغيل ؛ اترك الجهاز في مكان دافئ وتهوية جيدة لمدة ساعة واحدة على الاقل.
	لا يمكن تشغيل مشغّل قرص مدمج – MP3.	• استخدم الكمبيوتر الشخصي من أجل التأكد من أن التمديد "mp3.*"،
شريط الكاسيت	الشريط لا يعمل.	• لم يتم اختيار وظيفة الشريط. • لم يتم إدخال الشريط بطريقة صحيحة. • جهاز تشغيل الشريط لم يغلق. • الشريط مرتخي أو مكسور.
	مستوى الصوت منخفض. الشريط غير مسموح بصورة صحيحة. يوجد ضوضاء أكثر من اللازم.	• النظام السمعي متسخ. • البكرات أو تروس الدفع متسخة. • الشريط ستعرض للتلف.
الراديو	الاستقبال ضعيف أو لم يتم استقبال محطات على الإطلاق.	• لم يتم اختيار وظيفة TUNER (المؤ الف). • لم يتم اختيار التردد بصورة صحيحة. • الهوائي مفصول أو اتجاهه غير سليم. أدره حتى تجد أفضل اتجاه. • المبنى يحجز موجات الراديو لا بد من استخدام الهوائي الخار جي.

اذا لم تستطع حل المشكلة خذ ملحوظة بـ :

- الموديل ورقم المسلسل مطبوع على مؤخرة النظام
- تفاصيل الضمان
- وصف واضح للمشكلة

اتصل بالبائع المحلي أو مكتب سامسومج لخدمة ما بعد البيع.

المواصفات الفنية

AR

سامسونج تبذل جهودها الكبيرة لتحسين منتجاتها في كل الأوقات. يمكن تغيير مواصفات التصميم وتعليمات المستخدم هذه بدون إشعار.

الراديو	
الموجة الطويلة (اختياري)	
الحساسية الصالحة للاستعمال	٦٠ ديسيبل
الموجة القصيرة (اختياري)	
الحساسية الصالحة للاستعمال	٤٠ ديسيبل
AM (الموجة المتوسطة)	
الإشارة/نسبة الضوضاء	٤٠ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعمال	٥٤ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٤٪
FM	
الإشارة/نسبة الضوضاء	٦٢ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعمال	١٠ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	١٪
جهاز تشغيل القرص المدمج	
السعة	٣ أقراص
مدى التردد	٢٠ هرتز – ٢٠ كيلوهرتز (± ١ ديسيبل)
الإشارة/نسبة الضوضاء	٩٠ ديسيبل (عند واحد كيلوهرتز) بالمرشح
التشويه التوافقي الأجمالي	٠.٠٥٪ (عند واحد كيلوهرتز)
فصل القناة	٧٤ ديسيبل
أحجام القرص	القطر: ١٢٠ أو ٨٠ ملم، السمك: ١.٢ ملم
جيرة الشريط	
مدى التردد	١٢٥ هرتز – ٨ كيلوهرتز
الإشارة/نسبة الضوضاء	٤٠ ديسيبل
فصل القناة	٣٥ ديسيبل
تأثير المحو	٥٠ ديسيبل
المكبر	
الطاقة الصوتية (٦ أوم)	٥٠ واط EIC، SMRHC (التشويه التوافقي الإجمالي: ١٠٪)
فصل القناة	٤٥ ديسيبل
الإشارة/نسبة الضوضاء	٧٥ ديسيبل
العمومي	
الأبعاد	٢٧٠ (عرض) × ٣١٧ (ارتفاع) × ٣٨٥ (عمق) ملم

هذا الجهاز منتج من:

ELECTRONICS

AH68-01140E